SAMSUNG

# GT-I9305

# Εγχειρίδιο χρήσης

# Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτήν την κινητή συσκευή της Samsung. Η συσκευή αυτή θα σας προσφέρει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας, με τη βοήθεια της εξαιρετικής τεχνολογίας και των υψηλών προδιαγραφών της Samsung.

Αυτό το εγχειρίδιο σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες της συσκευής σας.

## Διαβάστε πρώτα

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διαβάστε όλο το εγχειρίδιο και όλες τις οδηγίες ασφαλείας ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και σωστή χρήση.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
- Οι εικόνες και καταγραφές οθόνης του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παρόχους ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Μεταβείτε στον ιστότοπο της Samsung (*www.samsung.com*) για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η μορφοποίηση και παράδοση του παρόντος εγχειριδίου βασίζονται στα λειτουργικά συστήματα Android και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.
- Οι εφαρμογές της παρούσας συσκευής μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά από συγκρίσιμες εφαρμογές υπολογιστή και ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνουν όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην έκδοση για υπολογιστή.

- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για ζητήματα απόδοσης ή μη συμβατότητας που προκαλούνται από επεξεργασμένες ρυθμίσεις μητρώου ή τροποποιημένο λογισμικό του λειτουργικού συστήματος. Αν επιχειρήσετε να προσαρμόσετε το λειτουργικό σύστημα, ενδέχεται η συσκευή ή οι εφαρμογές σας να μην λειτουργούν σωστά.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της συσκευής σας μεταβαίνοντας στον ιστότοπο της Samsung (*www.samsung.com*).
- Για το λογισμικό, ήχους, ταπετσαρίες και εικόνες που παρέχονται σε αυτήν τη συσκευή έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρήση μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας από τους χρήστες.
- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης. Για αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα τιμολόγησης δεδομένων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

# Εικονίδια οδηγιών

Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο:

**Προειδοποίηση**—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

**Προσοχή**—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή σε άλλον εξοπλισμό

**Σημείωση**—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σ. 12 (σημαίνει "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Ακολουθούμενο από**—τη σειρά επιλογών ή μενού που πρέπει να επιλέξετε για να πραγματοποιήσετε ένα συγκεκριμένο βήμα, για παράδειγμα: Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχος κλήσης συσκευής** (αντιστοιχεί σε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Ήχος** και στη συνέχεια **Ήχος κλήσης συσκευής**)

# Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2013 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται από την παγκόσμια νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτοαντιγράφων, της εγγραφής ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

# Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το λογότυπο Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ και Google Talk™ είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Το Bluetooth® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. σε όλο τον κόσμο.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, και το λογότυπο Wi-Fi είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
- Τα DivX®, DivX Certified® και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

## Σχετικά με το DIVX VIDEO

Το DivX® αποτελεί ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, LLC, θυγατρική της Rovi Corporation. Η παρούσα είναι επίσημη συσκευή DivX Certified® και αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση *www.divx.com* για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε DivX βίντεο.

## Σχετικά με το DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να είναι εγγεγραμμένη για να μπορεί να αναπαράγει ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD). Για την απόκτηση του κωδικού εγγραφής, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση *vod.divx.com* για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.

DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως HD 720p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου επί πληρωμεί.

# Περιεχόμενα


**Συναρμολόγηση ..... 11**

Περιεχόμενα συσκευασίας ..... 11
Διάταξη συσκευής ..... 12
Πλήκτρα ..... 14
Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας ..... 15
Φόρτιση της μπαταρίας ..... 17
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) ..... 21

**Πρώτα βήματα ..... 23**

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής σας ..... 23
Χρήση της οθόνης αφής ..... 24
Χρήση κινήσεων ..... 26
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων ..... 30
Γνωριμία με την αρχική οθόνη ..... 31
Πρόσβαση σε εφαρμογές ..... 36
Εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών ..... 38
Εκκίνηση των εφαρμογών πολλαπλού παράθυρου ..... 39
Προσαρμογή της συσκευής ..... 40
Εισαγωγή κειμένου ..... 45

**Επικοινωνία ..... 49**

Κλήσεις ..... 49
Μηνύματα ..... 60
Google Mail ..... 62
Email ..... 64
Talk ..... 67

ChatON ..... 68
Messenger ..... 68
Google+ ..... 69

**Ψυχαγωγία ..... 70**
Κάμερα ..... 70
Αναπ. Βίντεο ..... 81
Συλλογή ..... 84
Μουσική ..... 88
Music Hub ..... 91

**Προσωπικά στοιχεία..... 92**
Επαφές ..... 92
Χρήση S Planner ..... 95
S Memo ..... 97
Εγγραφή φωνής ..... 100

**Υπηρεσίες ιστού και GPS ..... 102**
Internet ..... 102
Flipboard ..... 106
Game Hub ..... 106
Γεωγραφικό πλάτος ..... 107
Χάρτες ..... 107
Περισσότερες ..... 109
Πλοήγηση ..... 109
Τοπικό ..... 110
Play Books ..... 110
Play Movies ..... 111
Play Store ..... 111
Samsung Apps ..... 112

S Suggest ..... 112
YouTube ..... 112
Φωνητική αναζήτηση ..... 114
Video Hub ..... 114

**Συνδεσιμότητα ..... 115**
Συνδέσεις USB ..... 115
Wi-Fi ..... 117
Wi-Fi Direct ..... 119
AllShare Cast ..... 121
AllShare Play ..... 122
Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας ..... 125
Bluetooth ..... 127
GPS ..... 129
Συνδέσεις VPN ..... 130

**Εργαλεία ..... 133**
Αριθμομηχανή ..... 133
Ρολόι ..... 133
Λήψεις ..... 136
Dropbox ..... 136
Βοήθεια ..... 138
Τα Αρχεία Μου ..... 138
NFC ..... 139
Αναζήτηση ..... 142
Κιτ εργαλείων SIM ..... 142
S Voice ..... 142

**Ρυθμίσεις ..... 143**
Πρόσβαση στις επιλογές ρυθμίσεων ..... 143
Wi-Fi ..... 143

Bluetooth ..... 143
Χρήση δεδομένων ..... 143
Περισσότερες ρυθμίσεις ..... 144
Λειτουργία αρχικής οθόνης ..... 146
Λειτουργία αποκλεισμού ..... 147
Ήχος ..... 147
Εμφάνιση ..... 148
Χώρος αποθήκευση ..... 149
Λειτουρ. εξοικον. ενέργειας ..... 149
Μπαταρία ..... 150
Διαχειριστής εφαρμογών ..... 150
Υπηρ. εντοπισμού θέσης ..... 150
Κλείδωμα οθόνης ..... 150
Ασφάλεια ..... 151
Γλώσσα και εισαγωγή ..... 153
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά ..... 157
Προσθήκη λογαριασμού ..... 157
Κίνηση ..... 157
Εξάρτημα ..... 158
Ημερομηνία & ώρα ..... 159
Προσβασιμότητα ..... 160
Επιλογές προγραμματιστή ..... 161
Πληροφορίες συσκευής ..... 162

**Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... 163**

**Ευρετήριο ..... 168**

# Συναρμολόγηση

## Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητή συσκευή
- Μπαταρία
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λογισμικό εγκεκριμένο από τη Samsung. Το πειρατικό ή παράνομο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με τη συσκευή σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον πάροχο υπηρεσιών.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αντικείμενα έχουν σχεδιαστεί μόνο για τη συσκευή σας και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung. Μη εγκεκριμένα αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη της συσκευής σας.

# Διάταξη συσκευής

## › Πρόσοψη

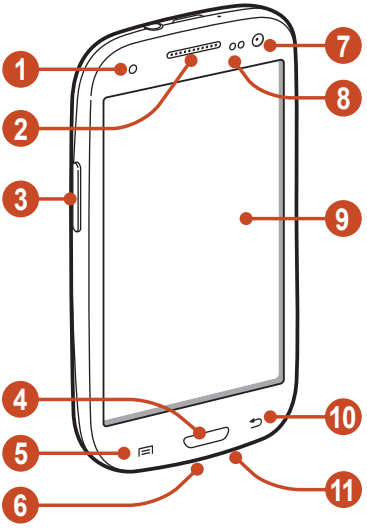


| Αριθμός | Λειτουργία |
|---|---|
| 1 | Λυχνία εξυπηρέτησης |
| 2 | Ακουστικό |
| 3 | Πλήκτρο έντασης |
| 4 | Πλήκτρο αρχικής οθόνης |
| 5 | Πλήκτρο επιλογών |
| 6 | Υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών |
| 7 | Μπροστινός φακός κάμερας |
| 8 | Αισθητήρας εγγύτητας/φωτός |
| 9 | Οθόνη αφής |
| 10 | Πλήκτρο επιστροφής |
| 11 | Μικρόφωνο |

## Πίσω όψη

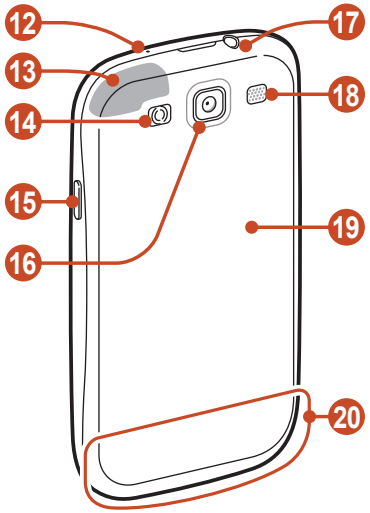


| Αριθμός | Λειτουργία |
|---|---|
| 12 | Μικρόφωνο[1] |
| 13 | Κεραία GPS[2] |
| 14 | Φλας |
| 15 | Πλήκτρο On/Off/Επαναφοράς/Κλειδώματος |
| 16 | Φακός κάμερας πίσω |
| 17 | Υποδοχή σετ ακουστικών |
| 18 | Ηχείο |
| 19 | Πίσω κάλυμμα |
| 20 | Κύρια κεραία |

1. Ενεργό μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ηχείων ή κάνετε εγγραφή βίντεο.
2. Μην αγγίζετε και μην καλύπτετε την περιοχή γύρω από την κεραία με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

# Πλήκτρα

| Πλήκτρο | Λειτουργία |
|---|---|
| On/Off/ Επαναφοράς[1]/ Κλειδώματος | Ενεργοποίηση της συσκευής (πατήστε παρατεταμένα). Πρόσβαση στις επιλογές της συσκευής (πατήστε παρατεταμένα). Επαναφορά της συσκευής (πατήστε παρατεταμένα για 8-10 δευτερόλεπτα). Απενεργοποίηση και κλείδωμα της οθόνης αφής ή ενεργοποίησή της. |
| Επιλογή | Άνοιγμα της λίστας επιλογών που είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα οθόνη. Στην αρχική οθόνη, εκκίνηση της εφαρμογής αναζήτησης (πατήστε παρατεταμένα). Άνοιγμα του παραθύρου εισαγωγής αναζήτησης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών (πατήστε παρατεταμένα). |
| Αρχική σελίδα | Επιστροφή στην αρχική οθόνη. Άνοιγμα λίστας πρόσφατων εφαρμογών (πατήστε παρατεταμένα). Εκκίνηση της εφαρμογής S Voice (διπλό πάτημα). |
| Πίσω | Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. |
| Ένταση | Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής. |

1. Αν η συσκευή σας παρουσιάσει μόνιμα σφάλματα, διακόψει τη λειτουργία της ή παγώσει, ενδέχεται να χρειαστεί να επαναφέρετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη λειτουργικότητα.

# Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες UMTS, HSDPA ή LTE, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο κάρτες microSIM.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

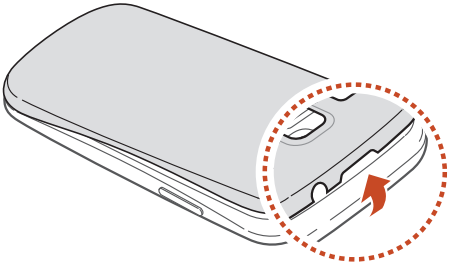

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.

Μην λυγίζετε και μην στρίβετε υπερβολικά το μαύρο κάλυμμα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κάλυμμα.

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

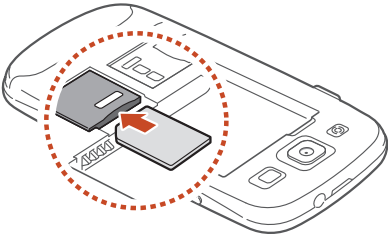

Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Αν η κάρτα μνήμης μπλοκάρει μέσα στην υποδοχή της κάρτας SIM, πρέπει να παραδώσετε τη συσκευή σας σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.

3 Τοποθετήστε την μπαταρία.

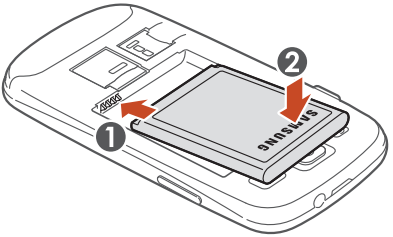


4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

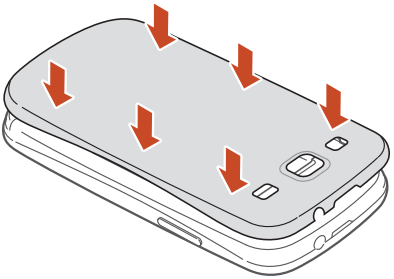

# Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά ή όταν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη χρονική περίοδο, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία με φορτιστή ταξιδιού ή συνδέοντας τη συσκευή σε έναν υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Οι μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή τα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή σας.

- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ακόμα και αν συνδέσετε το φορτιστή ταξιδίου. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα πολλές εφαρμογές, δικτυακές εφαρμογές ή εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα τις εφαρμογές αυτές αφού φορτίσετε πλήρως την μπαταρία.

## › Φόρτιση με φορτιστή ταξιδιού

1 Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

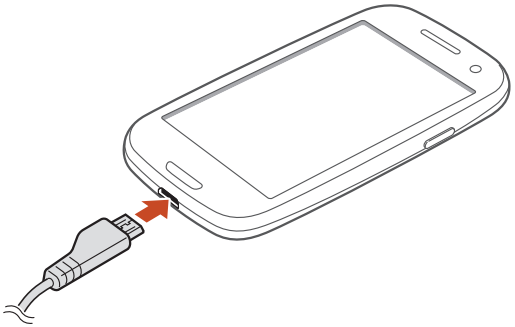

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη συσκευή. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

2 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην πρίζα του ρεύματος.

- Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
- Αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

3 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή και κατόπιν από την πρίζα ρεύματος.

Μην αφαιρείτε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το φορτιστή ταξιδιού. Αν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Για να εξοικονομείτε ενέργεια, αποσυνδέετε το φορτιστή ταξιδίου όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής ταξιδίου δεν έχει διακόπτη ισχύος, και έτσι πρέπει να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε ώστε να αποφύγετε την άσκοπη χρήση ενέργειας. Η συσκευή πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

## Πληροφορίες για τα εικονίδια φόρτισης μπαταρίας

Όταν φορτίζετε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, τα παρακάτω εικονίδια υποδεικνύουν την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:

Φόρτιση σε εξέλιξη

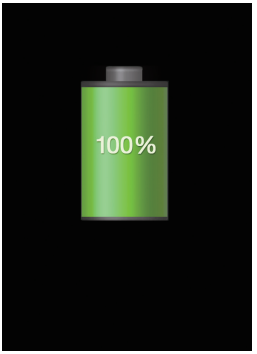


Πλήρως φορτισμένη

## › Φόρτιση με καλώδιο USB

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.

1 Συνδέστε το μικρό άκρο (micro-USB) του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

2 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του καλωδίου USB σε μια θύρα USB σε έναν υπολογιστή.

Ανάλογα με τον τύπο καλωδίου USB που χρησιμοποιείτε, μπορεί να περάσει λίγη ώρα μέχρι να αρχίσει η φόρτιση.

3 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, καταρχάς αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή και κατόπιν από τον υπολογιστή.

## › Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας. Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.
- Κλείστε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
- Μειώστε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

# Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης. Επίσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο τη δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετική δομή αρχείων, η συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
- Όταν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί στο φάκελο extSdCard.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις επίχρυσες επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

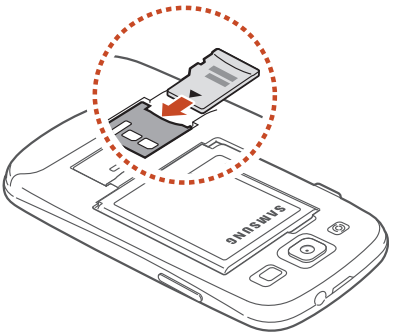

3 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

## › Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στην κάρτα μνήμης.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Αποσύνδεση κάρτας SD** → **OK**.

2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης απαλά μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή.

4 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

5 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Μην αφαιρείτε μια κάρτα μνήμης την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή.

## › Μορφοποίηση κάρτας μνήμης

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε έναν υπολογιστή μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με τη συσκευή σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στη συσκευή.

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

# Πρώτα βήματα

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής σας

1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.

2 Εισάγετε τον κωδικό PIN που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM και επιλέξτε **OK** (αν χρειάζεται).

Αν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας. Πρέπει να συνδεθείτε με την Google ή να δημιουργήσετε λογαριασμό στην Google για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που αλληλεπιδρούν με το διακομιστή της Google.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν επιλέξτε **Απενεργοποίηση** → **OK**.

- Ακολουθήστε όλες τις αναρτημένες προειδοποιητικές πινακίδες και οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες της συσκευής σας, μεταβείτε στη λειτουργία πτήσης. ► σ. 144

# Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής της συσκευής σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Μην πιέζετε την οθόνη αφής με τις άκρες των δαχτύλων σας και μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία πάνω στην οθόνη αφής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη αφής ή να προκαλέσει δυσλειτουργία της.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με υγρά. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε υγρά.
- Αν αφήσετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες περιόδους ενδέχεται να οδηγήσει σε μετεικάσματα (κάψιμο εικόνας στην οθόνη) ή θολά είδωλα. Απενεργοποιείτε την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η οθόνη αφής διαθέτει ένα στρώμα το οποίο ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

Ρυθμίστε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:

**Πάτημα**
Αγγίξτε μία φορά με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.

**Παρατεταμένο πάτημα**
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

**Σύρσιμο**
Πατήστε σε ένα στοιχείο και μετακινήστε το σε νέα θέση.

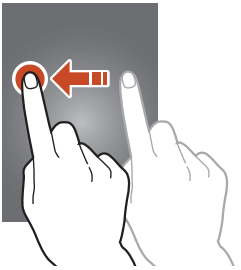

**Διπλό πάτημα**
Πατήστε σε ένα στοιχείο δύο φορές γρήγορα.

**Μετακίνηση**
Κάντε γρήγορη κύλιση πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε λίστες ή οθόνες.

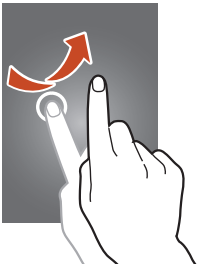

**Πλησίασμα**
Τοποθετήστε δύο δάχτυλα πάνω στην οθόνη σε απόσταση μεταξύ τους και στη συνέχεια πλησιάστε τα.

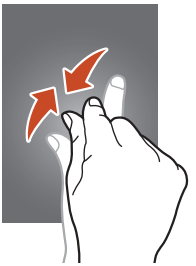

- Η συσκευή σας απενεργοποιεί την οθόνη αφής όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
- Μπορείτε να ορίσετε τη χρονική διάρκεια αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί η οθόνη. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**.

## Χρήση κινήσεων

Η ενσωματωμένη αναγνώριση της κίνησης σας επιτρέπει να εκτελείτε ενέργειες κινώντας τη συσκευή σας ή κάνοντας κινήσεις με τα χέρια σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αυτές, πρέπει καταρχάς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κίνηση**.

Υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε μη σκόπιμη εισαγωγή στοιχείων. Για να μάθετε πώς να ελέγχετε τις κινήσεις σωστά, πατήστε **Εφαρμ.** → **Ρυθμίσεις** → **Κίνηση** → **Μάθετε σχετικά με τις κινήσεις**. ► σ. 158

**Ανασήκωμα**
Πιάστε τη συσκευή αφού δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για λίγη ώρα ή όταν έχει απενεργοποιηθεί η οθόνη. Η συσκευή δονείται αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα.

**Κράτημα στο αυτί**
Ενώ προβάλλετε λεπτομέρειες κλήσεων, μηνυμάτων ή επαφών, πιάστε και κρατήστε τη συσκευή στο αυτί σας για να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση.

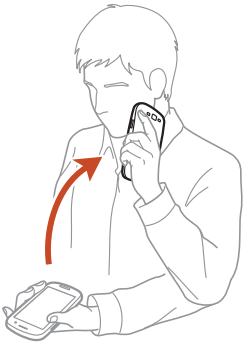

**Κλίση**
Ενώ κρατάτε τη συσκευή με τα δύο χέρια, πατήστε παρατεταμένα σε δυο σημεία στην οθόνη, και κατόπιν γείρετε τη συσκευή μπρος - πίσω για μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά την προβολή εικόνων ή την περιήγηση σε ιστοσελίδες.

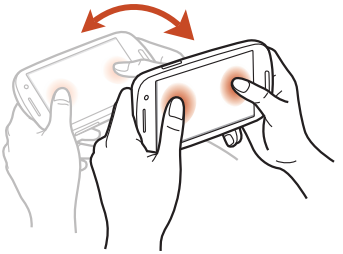

**Πανοραμική κίνηση**

Ενώ κρατάτε πατημένο ένα στοιχείο, σύρετε τη συσκευή προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να μετακινήσετε το στοιχείο σε μια άλλη σελίδα της αρχικής οθόνης ή της λίστας εφαρμογών.

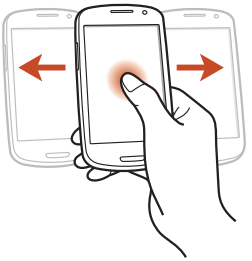

**Πανοραμική περιήγηση**

Όταν έχετε μεγεθύνει μια εικόνα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα σημείο στην οθόνη, και κατόπιν σύρετε τη συσκευή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση για μετακίνηση με κύλιση στην εικόνα.

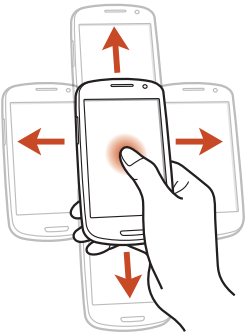

**Ανακίνηση**

- Ανακινήστε τη συσκευή σας για αναζήτηση συσκευών Bluetooth ή συσκευών Kies air.
- Ανακινήστε τη συσκευή σας για να ενημερώσετε τη λίστα μηνυμάτων email ή πληροφορίες από τα Yahoo News, Yahoo Finance, ή AccuWeather.

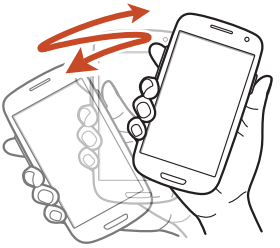

Οι ενημερώσεις δεν λειτουργούν για widget στην αρχική οθόνη.

**Διπλό πάτημα**
Κάντε διπλό πάτημα στη συσκευή για να μετακινηθείτε στο πάνω μέρος μιας λίστας επαφών ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

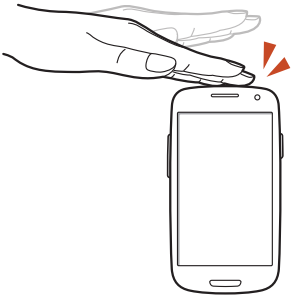

**Αναστροφή**
Τοποθετήστε τη συσκευή με την πρόσοψη προς τα κάτω για σίγαση των ήχων κλήσεων ή παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων.

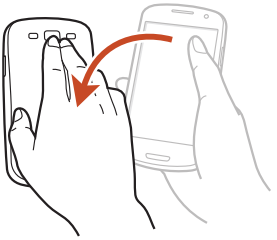

**Πέρασμα χεριού**
Περάστε το χέρι σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μπροστά από την οθόνη για να κάνετε λήψη στιγμιότυπου οθόνης.

Δεν μπορείτε να κάνετε λήψη στιγμιότυπου κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.

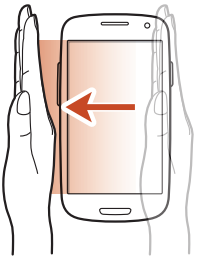

**Άγγιγμα παλάμης**
Αγγίξτε την οθόνη με την παλάμη σας για να διακόψετε την αναπαραγωγή πολυμέσων.

**Περιστροφή**

Ενώ είναι κλειδωμένη η οθόνη, πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη και κατόπιν περιστρέψτε τη συσκευή στην προβολή οριζόντιου προσανατολισμού για να γίνει εκκίνηση της κάμερας (όταν είναι ενεργοποιημένη η συντόμευση της κάμερας). ► σ. 151

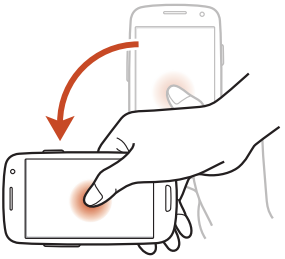

## Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η συσκευή σας απενεργοποιεί την οθόνη αφής και κλειδώνει την οθόνη αφής και τα πλήκτρα αυτόματα για να αποτραπούν τυχαίες λειτουργίες. Για μη αυτόματο κλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Για ξεκλείδωμα, ενεργοποιήστε την οθόνη πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κατόπιν μετακινήστε το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξεκλείδωμα κίνησης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κίνηση** → **OK**. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη με την κίνηση ξεκλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα σε ένα σημείο της οθόνης, και κατόπιν γείρετε τη συσκευή προς τα εμπρός.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης για να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν ή να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες σας που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας. ► σ. 42

# Γνωριμία με την αρχική οθόνη

Από την αρχική οθόνη, μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση της συσκευής και να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές.

Στην αρχική οθόνη υπάρχουν πολλά πλαίσια. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή των πλαισίων της αρχικής οθόνης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις κουκίδες στο κάτω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στο αντίστοιχο πλαίσιο.

## › Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών.

| Εικονίδιο | Ορισμός |
|---|---|
| | Χωρίς σήμα |
| | Ισχύς σήματος |
| | Συνδεδεμένο με δίκτυο GPRS |
| | Συνδεδεμένο με δίκτυο EDGE |
| | Συνδεδεμένο με δίκτυο HSDPA |
| | Συνδεδεμένο με δίκτυο LTE |
| | Συνδεδεμένο με σημείο πρόσβασης Wi-Fi |
| | Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη |
| | Υπηρεσίες με βάση GPS σε χρήση |
| | Κλήση σε εξέλιξη |
| | Αναπάντητη κλήση |
| | Συνδεδεμένο με υπολογιστή |
| | Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM |

| Εικονίδιο | Ορισμός |
|---|---|
| | Νέο μήνυμα |
| | Ειδοποίηση ενεργοποιημένη |
| | Περιαγωγή (εκτός περιοχής υπηρεσιών) |
| | Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη (δόνηση) |
| | Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη (σίγαση) |
| | Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη |
| | Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή |
| | Επίπεδο ισχύος μπαταρίας |

## › Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων

Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετε προς τα κάτω. Για να αποκρύψετε το πλαίσιο, σύρετε το κάτω μέρος του πλαισίου προς τα πάνω.

Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων, μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής σας και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Wi-Fi**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi. ► σ. 117
- **GPS**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS. ► σ. 129
- **Ήχος**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. Μπορείτε να κάνετε σίγαση της συσκευής σας ή να την ρυθμίσετε να δονείται στην αθόρυβη λειτουργία.
- **Περιστρ. οθόνης**: ρύθμιση να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.

- **Bluetooth**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth. ► σ. 127
- **Δεδομ. κινητού**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων.
- **Λειτουρ. αποκλ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αποκλεισμού. Στη λειτουργία αποκλεισμού, η συσκευή σας αποκλείει όλες τις ειδοποιήσεις.
- **Εξοικ. ενέργ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
- **AllShare Cast**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας AllShare Cast.
- **Πολλαπλά παράθυρα**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Πολλαπλό παράθυρο.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

## › Αλλαγή της λειτουργίας αρχικής οθόνης

Η αρχική οθόνη διαθέτει βασική και εύκολη λειτουργία. Στην εύκολη λειτουργία, μπορείτε με ευκολία να έχετε πρόσβαση στις αγαπημένες επαφές, εφαρμογές και ρυθμίσεις προσθέτοντας συντομεύσεις στην αρχική οθόνη.

Για αλλαγή της λειτουργίας αρχικής οθόνης, στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Λειτουργία αρχικής οθόνης** → μία λειτουργία.

## › Μετακίνηση ενός στοιχείου στην αρχική οθόνη

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

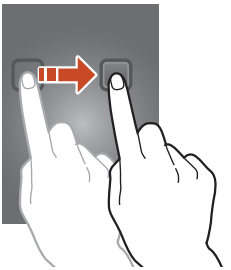

## › Αφαίρεση ενός στοιχείου από την αρχική οθόνη

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων.

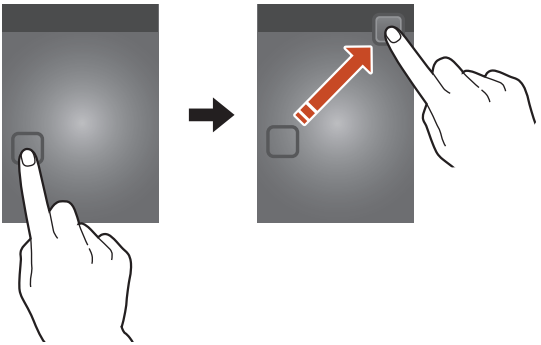

## › Προσαρμογή του πλαισίου γρήγορης πρόσβασης

Μπορείτε να προσαρμόσετε το πλαίσιο γρήγορης πρόσβασης στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης προσθέτοντας ή αφαιρώντας συντομεύσεις εφαρμογών.

- Για να αφαιρέσετε εικονίδιο μιας εφαρμογής, πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο και κατόπιν σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων.
- Για να προσθέσετε εικονίδιο μιας εφαρμογής, πατήστε παρατεταμένα σε συντόμευση μιας νέας εφαρμογής στην αρχική οθόνη και κατόπιν σύρετέ την σε κενή θέση.

## › Προσθήκη ή αφαίρεση πλαισίου από την αρχική οθόνη

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε πλαίσια της αρχικής οθόνης για να οργανώσετε τα widget.

1. Στην αρχική οθόνη, τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην οθόνη και πλησιάστε τα για να περάσετε σε λειτουργία Επεξεργασίας.
2. Προσθέστε, αφαιρέστε ή αναδιοργανώστε πλαίσια:
   - Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα την εικόνα μικρογραφίας του πλαισίου, και κατόπιν σύρετέ την στον κάδο απορριμμάτων.
   - Για να προσθέσετε ένα καινούριο πλαίσιο, επιλέξτε .

- Για να ορίσετε το κύριο πλαίσιο της αρχικής οθόνης, επιλέξτε .
- Για να αλλάξετε τη σειρά των πλαισίων, πατήστε παρατεταμένα στη μικρογραφία ενός πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

3 Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

## › Χρήση ειδικών εφαρμογών (widget)

Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην αρχική οθόνη.

- Ορισμένα από τα widget συνδέονται με υπηρεσίες στο web. Η επιλογή ενός widget στο web ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

### Προσθήκη widget στην αρχική οθόνη

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Widget** για άνοιγμα του πλαισίου widget.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο πλαίσιο widget για να βρείτε ένα widget.

3 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget για να το προσθέσετε στην αρχική οθόνη.

### Προσθήκη συντόμευσης ρυθμίσεων στην αρχική οθόνη

Μπορείτε να δημιουργήσετε συντομεύσεις για επιλογές ρυθμίσεων που χρησιμοποιείτε συχνά στην αρχική οθόνη.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Widget** για άνοιγμα του πλαισίου widget.

2 Πατήστε παρατεταμένα στο **Συντόμευση ρυθμίσεων**, και απελευθερώστε το στην αρχική οθόνη.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή ρύθμισης, όπως S Beam ή Wi-Fi.

# Πρόσβαση σε εφαρμογές

Κάντε εκκίνηση εφαρμογών και εκμεταλλευτείτε πλήρως τις λειτουργίες της συσκευής σας. Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τη λίστα εφαρμογών για να αντιστοιχήσετε τις προτιμήσεις σας, ή να κάνετε λήψη εφαρμογών από το διαδίκτυο για να ενισχύσετε τη λειτουργικότητα της συσκευής σας.

1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Εφαρμ.** για πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια άλλη οθόνη.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις κουκίδες στο κάτω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη.

3 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

4 Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

- Μπορείτε να προσθέσετε μια συντόμευση εφαρμογής στην αρχική οθόνη πατώντας παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο στη λίστα εφαρμογών.
- Αν περιστρέψετε τη συσκευή κατά τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, το περιβάλλον εργασίας θα περιστραφεί επίσης. Για να εμποδίσετε το περιβάλλον εργασίας να περιστρέφεται, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**.
- Κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής, μπορείτε να κάνετε καταγραφή στιγμιότυπου της οθόνης κρατώντας πατημένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο ενεργοποίησης ταυτόχρονα. Η εικόνα αποθηκεύεται στο **Τα Αρχεία Μου** → **Όλα τα αρχεία** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

## › Οργάνωση εφαρμογών

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των εφαρμογών στη λίστα των εφαρμογών ή να τις ομαδοποιήσετε σε κατηγορίες.

1 Στη λίστα εφαρμογών, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επεξεργασία**.

2 Πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής.

3 Οργανώστε τις εφαρμογές:

- Για μετακίνηση της εφαρμογής, σύρετέ την σε νέα θέση.
- Για προσθήκη της εφαρμογής σε νέο φάκελο, σύρετέ την στο **Δημ/ργία φακέλου**.
- Για μετακίνηση της εφαρμογής σε νέο πλαίσιο, σύρετέ την στο **Δημιουργία σελίδας**.
- Για απεγκατάσταση της εφαρμογής, σύρετέ την στο **Κατάργηση εγκατάστασης**.

Όταν σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής προς το **Πληροφορίες εφαρμογής**, μπορείτε να προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή.

4 Επιλέξτε **Αποθ.**

## › Λήψη μιας εφαρμογής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Play Store** ή **Samsung Apps**.

2 Αναζητήστε μια εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη της στη συσκευή.

Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές που λάβατε από άλλες πηγές, πρέπει να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Άγνωστες πηγές**.

## › Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1 Στη λίστα εφαρμογών, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Κατάργηση εγκατάστασης**.

2 Επιλέξτε ⊖ στο εικονίδιο μιας εφαρμογής και κατόπιν επιλέξτε **ΟΚ**.

Μπορείτε να καταργήσετε μόνο τις εφαρμογές των οποίων έχετε κάνει λήψη.

### › Πρόσβαση σε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να ανοίξετε τη λίστα με τις εφαρμογές στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση πρόσφατα.

2 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

## Εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών

Η συσκευή σας διαθέτει δυνατότητα πολλαπλών εργασιών εκτελώντας πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα. Για εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή. Κατόπιν επιλέξτε μια άλλη εφαρμογή για εκκίνηση από την αρχική οθόνη.

### › Διαχείριση εφαρμογών

Μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.

1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κατόπιν επιλέξτε → **Ενεργές εφαρμογές**.

Η διαχείριση εργασιών ξεκινά και δείχνει τις ενεργές εφαρμογές.

2 Ελέγχετε τις ενεργές εφαρμογές:

- Για αλλαγή εφαρμογών, επιλέξτε μία από τη λίστα.
- Για να κλείσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε **Λήξη**.
- Για να κλείσετε όλες τις ενεργές εφαρμογές, επιλέξτε **Κλ. όλων**.

# Εκκίνηση των εφαρμογών πολλαπλού παράθυρου

Εφαρμογές που ξεκινούν από το πλαίσιο του πολλαπλού παραθύρου εμφανίζονται σε μικρότερα παράθυρα, που είναι μετακινούμενα και μπορούν να μεγαλώσουν ή να μικρύνουν.

Για να χρησιμοποιήσετε το MultiWindow, στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Πολλαπλά Παράθυρα**.

- Μπορούν να τρέξουν μόνο εφαρμογές στο πλαίσιο πολλαπλού παραθύρου.
- Κατά την εκκίνηση εφαρμογών που περιέχουν αρχεία πολυμέσων, όπως μουσική ή βίντεο, αναπαράγεται ήχος και από τα δύο αρχεία.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πίσω για να ανοίξετε το πλαίσιο πολλαπλού παραθύρου.

2 Επιλέξτε μαι εφαρμογή και κατόπιν σύρετε μια άλλη εφαρμογή σε νέα θέση.

Για να μετακινήσετε την εφαρμογή σε μια άλλη θέση, πατήστε παρατεταμένα στον τίτλο της εφαρμογής και σύρετέ την σε νέα θέση.

## › Διαμόρφωση των εφαρμογών πολλαπλού παράθυρου

1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πίσω για να ανοίξετε το πλαίσιο πολλαπλού παραθύρου.

2 Επιλέξτε **Επεξ.**

Στο αριστερό πλαίσιο εμφανίζεται η λίστα εφαρμογών που μπορούν να ξεκινήσουν ως εφαρμογές πολλαπλού παραθύρου.

- Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από το πλαίσιο πολλαπλού παραθύρου, σύρετε ένα στοιχείο στο δεξί πλαίσιο.
- Για να επιστρέψετε μια εφαρμογή από το πλαίσιο πολλαπλού παραθύρου, σύρετε ένα στοιχείο στο αριστερό πλαίσιο.

3 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Ok**.

# Προσαρμογή της συσκευής

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της συσκευής σας, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

## › Αλλαγή της γλώσσας οθόνης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Γλώσσα και εισαγωγή** → **Γλώσσα**.

2 Επιλέξτε μια γλώσσα.

## › Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ήχων αφής

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχοι αφής**.

## › Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής

1 Πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

2 Επιλέξτε και σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης για κάθε ήχο.

## › Αλλαγή του ήχου κλήσης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχος κλήσης συσκευής**.

2 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης → **ΟΚ**.

## › Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

Για σίγαση ή ακύρωση σίγασης της συσκευής σας, κάντε ένα από τα εξής:

- Πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, και κατόπιν επιλέξτε **Ήχος**.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν επιλέξτε **Σίγαση** ή το **Δόνηση**.
- Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο**, και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το #.

## Επιλογή ενός φόντου για την αρχική οθόνη

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Φόντο** → **Αρχική οθόνη**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων → μια εικόνα.

## Αλλαγή της γραμματοσειράς οθόνης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Στυλ γραμματοσειράς**.

2 Επιλέξτε μια γραμματοσειρά → **Ναι**.

## Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

Η συσκευή σας περιλαμβάνει έναν αισθητήρα φωτός, ο οποίος μπορεί να ανιχνεύσει το επίπεδο του περιβάλλοντος φωτός και να προσαρμόσει αυτόματα την φωτεινότητα της οθόνης. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα την φωτεινότητα της οθόνης.

Η φωτεινότητα της οθόνης επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία η συσκευή καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.

### Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Φωτεινότητα**.

2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Αυτόματη φωτεινότητα**.

3 Επιλέξτε **ΟΚ**.

Η συσκευή αυξάνει τη φωτεινότητα σε φωτεινό περιβάλλον και μειώνει τη φωτεινότητα σε σκοτεινό περιβάλλον αυτόματα.

### Μη αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Φωτεινότητα**.

2 Εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Αυτόματη φωτεινότητα**.

3 Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή δεξιά.

4 Επιλέξτε **ΟΚ**.

## › Κλείδωμα της συσκευής

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή ενεργοποιώντας τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

### Ρύθμιση ξεκλειδώματος με ανίχνευση προσώπου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Ξεκλ. βάσει προσώπου**.

2 Επιλέξτε **Επόμενο** → **Ρυθμίστε το** → **Συνέχεια**.

3 Προσαρμόστε τη συσκευή ώστε να χωράει το πρόσωπό σας στο εσωτερικό του σχήματος.

4 Όταν γίνει σωστή λήψη του προσώπου σας, επιλέξτε **Συνέχεια**.

5 Ολοκληρώστε τη δημιουργία του δευτερεύοντος PIN ή μοτίβου ξεκλειδώματος.

### Ρύθμιση ξεκλειδώματος με αναγνώριση προσώπου και φωνής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**→ **Κλείδωμα οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Πρόσωπο και φωνή**.

2 Επιλέξτε **Επόμενο** → **Ρυθμίστε το** → **Συνέχεια**.

3 Προσαρμόστε τη συσκευή ώστε να χωράει το πρόσωπό σας στο εσωτερικό του σχήματος.

4 Όταν γίνει σωστή λήψη του προσώπου σας, επιλέξτε **Συνέχεια**.

5 Επιλέξτε .

6 Πείτε μια λέξη ή φράση για χρήση ως εντολής ξεκλειδώματος 4 φορές.

7 Επιλέξτε **Done**.

8 Ολοκληρώστε τη δημιουργία του δευτερεύοντος PIN ή μοτίβου ξεκλειδώματος.

### Ορισμός μοτίβου ξεκλειδώματος

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Μοτίβο**.

2 Δείτε στην οθόνη τις οδηγίες και το παράδειγμα μοτίβου και κατόπιν επιλέξτε **Επόμενο**.

3 Σχεδιάστε ένα μοτίβο για να συνδέσετε τουλάχιστον 4 κουκίδες και επιλέξτε **Συνέχεια;**.

4 Σχηματίστε πάλι το μοτίβο για επιβεβαίωση και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.

5 Ολοκληρώστε τη δημιουργία του εφεδρικού PIN.

Αν ξεχάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης με ένα εφεδρικό PIN.

### Ρύθμιση PIN ξεκλειδώματος

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **PIN**.

2 Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN και επιλέξτε **Συνέχεια;**.

3 Εισάγετε τον κωδικό PIN και πάλι και επιλέξτε **OK**.

### Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.

2 Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης (αλφαριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.

3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και επιλέξτε **OK**.

## › Κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας με τον κωδικό PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM. Όταν το κλείδωμα SIM ή USIM είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή μεταβαίνετε σε εφαρμογές που απαιτούν το PIN.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM** → **Κλείδωμα κάρτας SIM**.

2 Εισάγετε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **OK**.

- Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN πάρα πολλές φορές, η κάρτα SIM ή USIM μπλοκάρεται. Θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό ξεκλειδώματος PIN (PUK) για να ακυρωθεί το μπλοκάρισμα της κάρτας SIM ή USIM.
- Αν μπλοκάρετε την κάρτα SIM ή USIM εισάγοντας εσφαλμένο κωδικό PUK, παραδώστε την κάρτα SIM ή USIM στον πάροχο υπηρεσιών σας για να την ξεμπλοκάρει.

## › Ενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού σας

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM ή USIM στη χαμένη ή κλεμμένη συσκευή σας, η δυνατότητα εύρεσης του κινητού σας θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επικοινωνίας στους καθορισμένους παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε τη συσκευή σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, χρειάζεστε ένα λογαριασμό Samsung για να ελέγχετε τη συσκευή από απόσταση μέσω του διαδικτύου.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**.

2 Επιλέξτε **Σύνδεση**.

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό Samsung, επιλέξτε το **Δημ. νέου λογαρ.**

3 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας στη Samsung και κατόπιν επιλέξτε **Σύνδεση**.

4 Σύρετε το διακόπτη **Ειδοποίηση αλλαγής SIM** προς τα δεξιά.

5 Επιλέξτε **Μήνυμα ειδοποίησης**.

6 Πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου που θα αποσταλεί στους παραλήπτες και επιλέξτε **OK**.

7 Προσθέστε παραλήπτες:

- Επιλέξτε **Δημι-ουργία** και εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς με το χέρι, συμπεριλαμβάνοντας τον κωδικό χώρας και το σύμβολο +.
- Επιλέξτε τηλεφωνικούς αριθμούς από τη λίστα επαφών σας επιλέγοντας **Επαφές**.

8 Επιλέξτε **Αποθήκ.**

## Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο μιλώντας στο μικρόφωνο, επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο, ή γράφοντας στην οθόνη.

Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

### › Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου

1 Από ένα πεδίο κειμένου, πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

2 Επιλέξτε **Επιλογή μεθόδου εισαγωγής** → μια μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

## Εισαγωγή κειμένου με τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής Google

1 Εκφωνήστε το κείμενό σας στο μικρόφωνο.

2 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε .

Για να προσθέσετε γλώσσες εισόδου για τη φωνητική αναγνώριση, επιλέξτε τη γλώσσα → **Προσθήκη περισσότερων γλωσσών**.

## Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Samsung

1 Από ένα πεδίο κειμένου, πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

2 Επιλέξτε **Επιλογή μεθόδου εισαγωγής** → **Διαμόρφωση μεθόδων εισαγωγής**, και κατόπιν επιλέξτε το δίπλα στο **Πληκτρολόγιο Samsung** → **Τύποι κατακόρυφου πληκτρ.** → έναν τύπο πληκτρολογίου.

3 Εισάγετε κείμενο επιλέγοντας αλφαριθμητικά πλήκτρα.

Κατά την εισαγωγή κειμένου, περιστρέψτε τη συσκευή για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο QWERTY σε διάταξη ευρείας οθόνης. Επιλέξτε τα εικονικά πλήκτρα όπως χρειάζεται για να εισάγετε το κείμενό σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

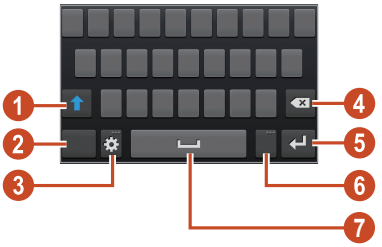


| Αριθμός | Λειτουργία |
|---|---|
| 1 | Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων. |
| 2 | Εναλλαγή λειτουργιών εισαγωγής κειμένου. |

| Αριθμός | Λειτουργία |
|---|---|
| 3 | Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου. Πατήστε παρατεταμένα στο για να μεταβείτε σε λειτουργία χειρογράφου, να εισάγετε κείμενο φωνητικά ή να έχετε πρόσβαση στο πρόχειρο. |
| 4 | Διαγραφή της εισαγωγής. |
| 5 | Έναρξη νέας γραμμής. |
| 6 | Εισαγωγή τελείας. Άνοιγμα του πλαισίου συμβόλων (παρατεταμένο πάτημα). |
| 7 | Εισαγωγή κενού διαστήματος. |

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο τρόπος λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου (XT9), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνεχή εισαγωγή, που σας επιτρέπει να εισάγετε κείμενο με σάρωση στο πληκτρολόγιο. ► σ. 153

Κατά την εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο 3x4, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας:

| Κατάσταση | Λειτουργία |
|---|---|
| ABC | 1. Επιλέξτε ABC 123 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ABC.<br>2. Επιλέξτε ένα αντίστοιχο εικονικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί ο κατάλληλος χαρακτήρας. |
| Αριθμός | 1. Επιλέξτε 123 Sym για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αριθμών.<br>2. Επιλέξτε έναν αριθμό.<br>Μπορείτε να εισάγετε αριθμούς πατώντας παρατεταμένα ένα εικονικό πλήκτρο στη λειτουργία ABC. |
| Σύμβολο | 1. Επιλέξτε Sym ABC για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συμβόλων.<br>2. Επιλέξτε ◄ ή ► για κύλιση σε σύνολο συμβόλων.<br>3. Επιλέξτε ένα σύμβολο. |

## › Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Από πεδίο κειμένου, μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο σε μια άλλη εφαρμογή.

1. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα κομμάτι κειμένου.
2. Σύρετε το ή το για να επιλέξετε το κείμενο προς αντιγραφή.
3. Επιλέξτε ή για να προσθέσετε το κείμενο στο πρόχειρο.
4. Σε μια άλλη εφαρμογή, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θα εισάγετε το κείμενο.
5. Επιλέξτε → **Επικόλληση** για να εισάγετε το κείμενο από το πρόχειρο στο πεδίο κειμένου.

# Επικοινωνία

## Κλήσεις

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήσης, όπως την πραγματοποίηση κλήσεων και την απάντηση σε κλήσεις, χρησιμοποιώντας επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή ρυθμίζοντας και χρησιμοποιώντας δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις.

- Για να αποτραπεί η τυχαία εισαγωγή δεδομένων, ενεργοποιήστε τον αισθητήρα εγγύτητας για να κλειδώνει αυτόματα η οθόνη αφής όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο πρόσωπό σας. ► σ. 58
- Στατικός ηλεκτρισμός που εκφορτίζεται από το σώμα ή το ρουχισμό σας μπορεί να παρεμβάλλεται με τον αισθητήρα εγγύτητας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

### › Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο**, και κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση.
   Για να πραγματοποιήσετε βιντεοκλήσεις, επιλέξτε .
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή για χρήση για την πραγματοποίηση της κλήσης (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε **Τερμ.κλ.** για να τερματίσετε την κλήση.

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς που καλείτε συχνά στη λίστα επαφών. ► σ. 92
- Για πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων ώστε να καλέσετε πάλι τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Αρχεία καταγραφής**.

## › Απάντηση σε κλήση

1 Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, επιλέξτε και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.

Για σίγαση του ήχου κλήσης, πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου.

2 Επιλέξτε **Τερμ.κλ.** για να τερματίσετε την κλήση.

## › Απόρριψη κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, επιλέξτε και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.

Για να στείλετε ένα μήνυμα στον καλούντα όταν απορρίπτετε μια κλήση, σύρετε τη γραμμή απόρριψης μηνύματος στο κάτω μέρος της οθόνης προς τα πάνω.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από αρκετά προκαθορισμένα μηνύματα ή να δημιουργήσετε τα δικά σας μηνύματα. ▶ σ. 57

## › Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο**, και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το 0 + για να εισάγετε το χαρακτήρα +.

2 Εισάγετε έναν πλήρη αριθμό (κωδικός χώρας, κωδικός περιοχής και τηλεφωνικός αριθμός).

3 Επιλέξτε για να καλέσετε τον αριθμό.

## › Χρήση σετ ακουστικών

Συνδέστε σετ ακουστικών με τη συσκευή σας για να απαντάτε και να ελέγχετε με άνεση τις κλήσεις σας.

- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή να ανακτήσετε μία κλήση που βρίσκεται αναμονή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

## › Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης:

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, επιλέξτε . Για να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε .
- Για να πραγματοποιήσετε και δεύτερη κλήση, επιλέξτε **Προσθήκη κλήσης**, και κατόπιν καλέστε το νέο αριθμό.
- Για εναλλαγή ανάμεσα σε δύο κλήσεις, επιλέξτε **Εναλλαγή**.
- Για να απαντήσετε σε δεύτερη κλήση, επιλέξτε και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο όταν ακούτε τον ήχο αναμονής κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Πληκτρολ**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, επιλέξτε **Ηχείο**.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε ορισμένες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για να συζητάτε με το συνομιλητή σας μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Ακουστικά**.

- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με πολλούς συνομιλητές (τηλεφωνική συνδιάσκεψη), πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια δεύτερη κλήση και κατόπιν επιλέξτε **Συγχών.** όταν συνδεθείτε με το δεύτερο συνομιλητή. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία κλήσεων συνδιάσκεψης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να επεξεργαστείτε τη λίστα επαφών, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επαφές**.
- Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Μήνυμα**.
- Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Σημείωση**.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μείωσης θορύβου που αφαιρεί τους ήχους από το περιβάλλον ώστε ο συνομιλητής να μπορεί να σας ακούει ευκρινέστερα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Απενεργοποίηση μείωσης θορύβου**.
- Για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή ισοσταθμιστή για χρήση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ισοστ.ήχου κατά την κλήση**.
- Για να συνδέσετε το πρόσωπο με το οποίο συνομιλείτε με το πρόσωπο που έχει τεθεί σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Μεταφορά**. Εσείς θα αποσυνδεθείτε και από τους δύο συνομιλητές.

## › Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο:

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

- Για εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω, επιλέξτε **Αλλαγή κάμερας**.
- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για να μην εμφανίζεται η εικόνα σας στο συνομιλητή σας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Απόκρυψη εικόνας μου**.

- Για να επιλέξετε μιαν άλλη εικόνα η οποία θα εμφανίζεται στο συνομιλητή σας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εξερχόμενη εικόνα**.
- Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Πληκτρολ**.
- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εναλλαγή στο ακουστικό**.
- Για απενεργοποίηση της λειτουργίας ηχείων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ηχείο**.
- Για να συμπεριλάβετε εικονίδια συναισθημάτων στην εικόνα σας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εικονίδια συναισθημάτων**.
- Για να συμπεριλάβετε διακοσμητικά εικονίδια στην εικόνα σας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προβολή θέματος**.
- Για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής σε προβολή κινουμένων σχεδίων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προβολή κινουμένων σχεδίων**.
- Πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα του συνομιλητή σας για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
  - Για λήψη της εικόνας του συνομιλητή σας, επιλέξτε **Καταγραφή εικόνας**.
  - Για καταγραφή της εικόνας του συνομιλητή σας σε βίντεο, επιλέξτε **Εγγραφή βίντεο**.

Σε πολλές περιοχές είναι παράνομη η ηχογράφηση μιας κλήσης χωρίς άδεια. Ζητάτε πάντα άδεια από το συνομιλητή σας πριν ηχογραφήσετε μια κλήση.

## › Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Η συσκευή σας δείχνει τις αναπάντητες κλήσεις. Για να καλέσετε τον αριθμό της αναπάντητης κλήσης, πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, και κατόπιν επιλέξτε την ειδοποίηση της αναπάντητης κλήσης.

## › Ορισμός αυτόματης απόρριψης

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από καθορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Απόρριψη κλήσης**.

3 Σύρετε το διακόπτη **Λειτουργία αυτόματης απόρριψης** προς τα δεξιά.

4 Επιλέξτε **Λειτουργία αυτόματης απόρριψης** → μια επιλογή.

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Όλοι οι αριθμοί | Απόρριψη όλων των κλήσεων. |
| Αριθμοί αυτόμ. απόρριψης | Απόρριψη κλήσεων από τηλεφωνικούς αριθμούς της λίστας αυτόματης απόρριψης. |

5 Επιλέξτε **Λίστα αυτόματης απόρριψης**.

6 Επιλέξτε **Δημ/ργία**.

7 Εισάγετε έναν αριθμό και επιλέξτε **Αποθήκ.**
Μπορείτε να ορίσετε τα κριτήρια για τον αριθμό.

8 Για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 6-7.

## › Ενεργοποίηση λειτουργίας FDN (προκαθορισμένοι αριθμοί κλήσης)

Στη λειτουργία FDN, η συσκευή εμποδίζει τις εξερχόμενες κλήσεις προς οποιονδήποτε αριθμό που δεν είναι αποθηκευμένος στη λίστα FDN στην κάρτα SIM ή USIM.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης**.

3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση FDN**.

4 Εισάγετε τον κωδικό PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM και επιλέξτε **OK**.

5 Επιλέξτε **Λίστα FDN** και προσθέστε επαφές.

## › Ορισμός εκτροπής κλήσεων

Η εκτροπή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που κατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις σε κάποιον καθορισμένο αριθμό. Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία αυτή ξεχωριστά για διάφορες συνθήκες.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Προώθηση κλήσης** → έναν τύπο κλήσης.

3 Επιλέξτε μία κατάσταση.

4 Εισάγετε τον αριθμό προς τον οποίο θα προωθούνται οι κλήσεις και επιλέξτε **Ενεργό**.

Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

## › Ορισμός φραγής κλήσεων

Η φραγή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που απαγορεύει ορισμένους τύπους κλήσεων ή αποτρέπει άλλα άτομα να πραγματοποιούν κλήσεις με τη συσκευή σας.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Φραγή κλήσεων** → έναν τύπο κλήσης.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων.

4 Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης φραγής κλήσεων και επιλέξτε **OK**.

Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

## › Ορισμός αναμονής κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεται μια άλλη κλήση σε εξέλιξη. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο για φωνητικές κλήσεις.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Αναμονή κλήσεων**.

Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

## › Προβολή αρχείου κλήσεων ή μηνυμάτων

Μπορείτε να εμφανίζετε αρχεία με κλήσεις και μηνύματα, φιλτραρισμένα ως προς τον τύπο τους.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Αρχεία καταγραφής**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προβολή κατά** → μια επιλογή.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να στείλετε μήνυμα σε μια επαφή κάνοντας κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια καταχώριση του αρχείου καταγραφής.

3 Επιλέξτε μια καταχώριση αρχείου καταγραφής για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές του.

Από την προβολή λεπτομερειών, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να προσθέσετε τον αριθμό στη λίστα επαφών ή στη λίστα αυτόματης απόρριψης.

## › Προσαρμογή ρυθμίσεων κλήσεων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις Κλήσεων**.

3 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Απόρριψη κλήσης | Ρύθμιση για αυτόματη απόρριψη κλήσεων από συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς. Μπορείτε να προσθέσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στη λίστα αυτόματης απόρριψης. |
| Ρύθμ. μηνυμάτων απόρριψης | Προσθήκη ή επεξεργασία του μηνύματος που θα αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση. |
| Ήχοι κλήσεων και πλήκτρων → Ήχος κλήσης συσκευής | Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις. |
| Ήχοι κλήσεων και πλήκτρων → Δόνηση συσκευής | Προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δονήσεων. |
| Ήχοι κλήσεων και πλήκτρων → Δόνηση κατά την κλήση | Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται και να ηχεί για να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις. |
| Ήχοι κλήσεων και πλήκτρων → Ήχοι πλήκτρων | Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν εισάγετε αριθμούς στην οθόνη κλήσης. |
| Ειδοποίηση κλήσης → Δόνηση κλήσης | Ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν ο συνομιλητής απαντά ή τερματίζει μια κλήση. |
| Ειδοποίηση κλήσης → Ήχοι κατάστασης κλήσης | Ρύθμιση της συσκευής να ειδοποιεί για την κατάσταση της κλήσης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. |
| Ειδοποίηση κλήσης → Ειδοποίηση κλήσεων | Ρύθμιση της συσκευής να ειδοποιεί για συμβάντα στη διάρκεια μιας κλήσης. |
| Απάντηση/τερματισμός κλήσεων → Απάντηση κλήσεων με το κεντρικό πλήκτρο | Ρυθμίστε για απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης με φωνητικές εντολές. |

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Απάντηση/τερματισμός κλήσεων → Απάντηση κλήσεων με τη χρήση φωνής | Ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε κλήσεις με πίεση του πλήκτρου αρχικής οθόνης. |
| Απάντηση/τερματισμός κλήσεων → Τερμ. κλήση με το πλήκτρο ενερ. | Ρύθμιση της συσκευής ώστε να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας. |
| Σβήσιμο της οθόνης κατά τη διάρκεια των κλήσεων | Ρύθμιση ενεργοποίησης του αισθητήρα εγγύτητας στη διάρκεια μιας κλήσης. |
| Αξεσουάρ για κλήσεις → Αυτόματη απάντηση | Ρύθμιση της συσκευής να απαντά ή όχι αυτόματα σε κλήσεις μετά από προκαθορισμένη χρονική περίοδο (διαθέσιμο μόνο όταν είναι συνδεδεμένο σετ ακουστικών). |
| Αξεσουάρ για κλήσεις → Χρονόμετρο αυτ. απάντησης | Επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απαντηθεί μια κλήση. |
| Αξεσουάρ για κλήσεις → Συνθήκες εξερχ. κλήσης | Ρύθμιση να επιτρέπονται οι εξερχόμενες κλήσεις με σετ ακουστικών Bluetooth, ακόμα και όταν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη. |
| Αξεσουάρ για κλήσεις → Τύπος εξερχόμενης κλήσης | Επιλογή του τύπου εξερχόμενων κλήσεων για πραγματοποίηση με χρήση σετ ακουστικών Bluetooth. |
| My call sound → Ρυθμίσεις My call sound | Πραγματοποίηση επιλογής ισοσταθμιστή ήχου για χρήση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. |
| My call sound → Εξατομικ. ήχος κλήσης | Προσαρμογή των ρυθμίσεων ισοσταθμιστή για χρήση με σετ ακουστικών. |

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Επιπλέον ένταση για τις κλήσεις | Ρύθμιση για εμφάνιση του πλήκτρου έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. |
| Αύξ. ένταση. σε τσέπη | Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εντείνει τον ήχο κλήσης όταν η συσκευή είναι κλεισμένη σε μέρη όπως τσάντα ή τσέπη. |
| Προώθηση κλήσης | Ρύθμιση για αποστολή εισερχόμενων κλήσεων σε συγκεκριμένο αριθμό. |
| Επιπλέον ρυθμίσεις → Ταυτότητα καλούντος | Εμφάνιση της δικής σας ταυτότητας καλούντος σε συνομιλητές για εξερχόμενες κλήσεις. |
| Επιπλέον ρυθμίσεις → Φραγή κλήσεων | Ρύθμιση για απαγόρευση κλήσεων ανά τύπο κλήσης. |
| Επιπλέον ρυθμίσεις → Αναμονή κλήσεων | Ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις στη διάρκεια μιας κλήσης. |
| Επιπλέον ρυθμίσεις → Αυτόματη επανάκληση | Ρύθμιση για αυτόματη επανάληψη κλήσης όταν μια κλήση δεν συνδέθηκε ή διακόπηκε. |
| Επιπλέον ρυθμίσεις → Μείωση θορύβου | Ρύθμιση για αφαίρεση των ήχων από το περιβάλλον ώστε ο συνομιλητής να μπορεί να σας ακούει ευκρινέστερα. |
| Επιπλέον ρυθμίσεις → Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης | Ενεργοποίηση λειτουργίας FDN για αποτροπή κλήσεων σε τηλεφωνικούς αριθμούς που δεν βρίσκονται στη λίστα FDN στην κάρτα SIM ή USIM. |
| Επιπλέον ρυθμίσεις → Αυτόμ. κωδικός περιοχής | Ρύθμιση για αυτόματη εισαγωγή προθέματος (κωδικός περιοχής ή χώρας) πριν από τηλεφωνικό αριθμό. |
| Εικόνα κλήσης βίντεο | Επιλογή εναλλακτικής εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή. |

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Χρήση επιλογών αποτυχίας κλήσης | Ρύθμιση για προσπάθεια φωνητικής κλήσης σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης μιας κλήσης βίντεο. |
| Υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων | Επιλογή παρόχου υπηρεσίας τηλεφωνητή. |
| Ρυθμίσεις τηλεφωνητή | Εισαγωγή αριθμού διακομιστή τηλεφωνητή. Μπορείτε να ζητήσετε αυτόν τον αριθμό από τον πάροχο υπηρεσιών. |
| Ήχος κλήσης | Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για νέα φωνητικά μηνύματα. |
| Δόνηση | Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να δονείται όταν λαμβάνονται φωνητικά μηνύματα. |
| Λογαρ. | Ρύθμιση για αποδοχή κλήσεων IP και διαμόρφωση των λογαριασμών σας για υπηρεσίες κλήσης IP. |
| Χρήση κλήσεων Internet | Ρυθμίστε εάν θα χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες κλήσης IP για όλες τις κλήσεις ή μόνο για τις κλήσεις IP. |

## Μηνύματα

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή πολυμέσων (MMS), καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το δίκτυο LTE παροχής υπηρεσιών σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.
- Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

## › Αποστολή μηνύματος κειμένου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μηνύματα** → .

2 Προσθέστε παραλήπτες:

- Εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς με το χέρι, διαχωρίζοντάς τους με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε τηλεφωνικούς αριθμούς από τις λίστες κλήσεων, μηνυμάτων ή επαφών επιλέγοντας .

3 Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

Για να εισάγετε emoticon, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή smiley**.

4 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .

## › Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μηνύματα** → .

2 Προσθέστε παραλήπτες:

- Εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς ή διευθύνσεις email με το χέρι και διαχωρίστε τις με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε τηλεφωνικούς αριθμούς ή διευθύνσεις email από τις λίστες κλήσεων, μηνυμάτων ή επαφών επιλέγοντας .

Κατά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης email, η συσκευή θα μετατρέψει το μήνυμα σε μήνυμα πολυμέσων.

3 Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

Για να εισάγετε emoticon, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή smiley**.

4 Επιλέξτε και επισυνάψτε ένα αρχείο.

5 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη θέματος**, και κατόπιν πληκτρολογήστε το θέμα.

6 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .

### › Προβολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μηνύματα**.
Τα μηνύματά σας ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήμα μηνυμάτων.

2 Επιλέξτε μια επαφή.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα πολυμέσων για να προβάλλετε περαιτέρω στοιχεία.

### › Ακρόαση μηνύματος τηλεφωνητή

Αν έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να εκτρέπει τις αναπάντητες κλήσεις στο διακομιστή του τηλεφωνητή, οι καλούντες μπορούν να αφήνουν φωνητικά μηνύματα όταν δεν απαντάτε στις κλήσεις.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο**, και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το 1 ∞.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο διακομιστής του τηλεφωνητή.

Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών για να μάθετε τον αριθμό αυτό.

## Google Mail

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω της υπηρεσίας διαδικτυακής αλληλογραφίας Google Mail™.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να χαρακτηρίζεται διαφορετικά, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Google Mail** → .
2. Επιλέξτε το πεδίο παραλήπτη και εισάγετε μια διεύθυνση email.
3. Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.
4. Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επισύναψη αρχείου**, και κατόπιν επισυνάψτε ένα αρχείο.
6. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμείνει στο νήμα μηνυμάτων έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

## Προβολή ενός μηνύματος email

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Google Mail**.
2. Επιλέξτε για ενημέρωση της λίστας μηνυμάτων.
3. Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά ή αριστερά.
- Για να προστεθεί το μήνυμα στη λίστα αγαπημένων, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε → **Απάντ. σε όλους**.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε → **Προώθηση**.
- Για να αρχειοθετήσετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε αστερίσκο στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να σημειώσετε το μήνυμα ως μη αναγνωσμένο, επιλέξτε .
- Για να σημειώσετε το μήνυμα ως σημαντικό, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επισήμανση ως σημαντικό**.

- Για να αποκρύψετε το μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Σίγαση**. Για προβολή των κρυμμένων μηνυμάτων, επιλέξτε → **Όλα τα μηνύματα** από τη λίστα ετικετών.
- Για να προστεθεί το μήνυμα στη λίστα ανεπιθύμητων μηνυμάτων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Αναφορά ως ανεπιθύμητης συνομιλίας**.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **ΠΡΟΒΟΛ'Η**. Για να το αποθηκεύσετε στη συσκευή σας, επιλέξτε **ΑΠΟΘ'ΗΚΕΥΣΗ**.

# Email

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω ενός προσωπικού ή εταιρικού λογαριασμού email.

## › Δημιουργία λογαριασμού email

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Email**.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης.
3. Επιλέξτε **Επόμενο**. Για να εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού με το χέρι, επιλέξτε **Μη αυτομ. ρύθ/ση**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού email, τα μηνύματα email θα λαμβάνονται από τη συσκευή σας. Αν έχετε δημιουργήσει δύο ή περισσότερους λογαριασμούς, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των λογαριασμών email. Επιλέξτε το όνομα ενός λογαριασμού στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να ανακτήσετε μηνύματα.

## › Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Email** → .

2 Προσθέστε παραλήπτες:
- Εισάγετε διευθύνσεις email με το χέρι, διαχωρίζοντάς τες με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε διευθύνσεις email από τις λίστες μηνυμάτων ή επαφών επιλέγοντας .

3 Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.

4 Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

5 Επιλέξτε και επισυνάψτε ένα αρχείο.

6 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμείνει στο νήμα μηνυμάτων έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

## › Προβολή ενός μηνύματος email

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Email**.

2 Επιλέξτε για ενημέρωση της λίστας μηνυμάτων.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:
- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά ή αριστερά.
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε .
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε .

- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να σημειώσετε το μήνυμα ως σημαντικό, επιλέξτε .
- Για να σημειώσετε το μήνυμα ως μη αναγνωσμένο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Σήμανση ως μη αναγνωσμένο**.
- Για να μετακινήσετε το μήνυμα σε άλλο φάκελο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Μετακίνηση**.
- Για να μετακινήσετε το μήνυμα σε άλλο φάκελο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Αποθήκευση email**. Το μήνυμα αποθηκεύεται στο **Τα αρχεία μου** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Για εκτύπωση του μηνύματος μέσω Wi-Fi ή USB, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Σύνθεση**.
- Για να αποθηκεύσετε τις διευθύνσεις email των παραληπτών στο ευρετήριο ως ομάδα επαφών, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Αποθήκευση ως ομάδα**.
- Για αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **μέγεθος γραμματοσειράς**.
- Για να φιλτράρετε μηνύματα από τον αποστολέα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ορισμός ως αποστ. προτεραιότητα**. Μπορείτε να διαβάσετε μηνύματα από τον αποστολέα στα καθορισμένα εισερχόμενα.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- Για αποθήκευση ενός συνημμένου στη συσκευή σας, επιλέξτε την καρτέλα συνημμένων → .

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογαριασμό email.

# Talk

Μάθετε να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα φίλων και συγγενών με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων Google Talk™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## › Ορισμός της κατάστασής σας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Talk**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό Google.
3. Επιλέξτε το όνομά σας στο πάνω μέρος της λίστας φίλων.
4. Προσαρμόστε την κατάστασή σας, την εικόνα και το μήνυμά σας.

## › Προσθήκη επαφής στη λίστα φίλων

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Talk** → .
2. Εισάγετε τη διεύθυνση email ενός φίλου και κατόπιν επιλέξτε **ΤΕΛΟΣ**.
   Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκληση, θα προστεθεί στη λίστα φίλων σας.

## › Έναρξη συνομιλίας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Talk**.
2. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα φίλων.
   Ανοίγει η οθόνη συνομιλίας.

3 Εισάγετε και στείλτε το μήνυμά σας.
- Για να προσθέσετε και άλλες επαφές στη συνομιλία, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη στη συζήτηση**.
- Για εναλλαγή μεταξύ ενεργών συνομιλιών, μετακινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για χρήση συνομιλίας βίντεο, επιλέξτε .
- Για χρήση συνομιλίας βίντεο, επιλέξτε .

4 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Τερματισμός συζήτησης** για να τερματίσετε τη συνομιλία.

## ChatON

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το ChatON να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα από οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **ChatON**.

Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία λογαριασμού.

2 Εισάγετε και στείλτε το μήνυμά σας.

## Messenger

Μάθετε να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα φίλων και συγγενών με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων Google+.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Messenger**.

Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία λογαριασμού.

2 Εισάγετε και στείλτε το μήνυμά σας.

# Google+

Μάθετε να μεταβαίνετε στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης της Google. Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες για αποστολή και λήψη άμεσων μηνυμάτων και αποστολή των φωτογραφιών σας.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Google+**.

Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία λογαριασμού.

2 Επιλέξτε μια λειτουργία κοινωνικής δικτύωσης.

# Ψυχαγωγία

## Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο.

- Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

### › Λήψη φωτογραφίας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Εστιάστε το φακό της κάμερας στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

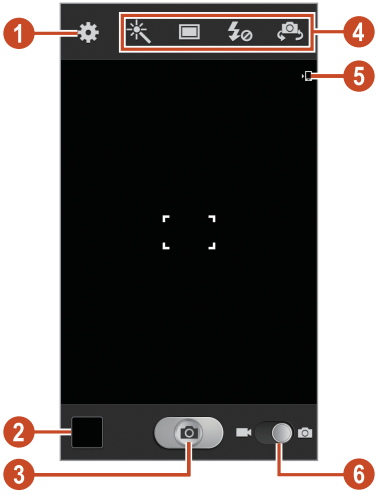


| Αριθμός | Λειτουργία |
|---|---|
| 1 | Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας. |
| 2 | Προβολή φωτογραφιών που τραβήξατε. |

| Αριθμός | Λειτουργία |
|---|---|
| 3 | Λήψη φωτογραφίας. |
| 4 | Χρήση των συντομεύσεων της κάμερας.<br>• : αλλαγή της λειτουργίας εφέ.<br>• : αλλαγή της λειτουργίας λήψης. ► σ. 73<br>• : αλλαγή ρυθμίσεων φλας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας με το χέρι ή να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να χρησιμοποιεί το φλας όταν χρειάζεται.<br>• : αλλαγή στην εμπρός κάμερα για αυτοφωτογράφηση.<br>Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις για επιλογές που χρησιμοποιείτε συχνά. ► σ. 81 |
| 5 | Προβολή της θέσης αποθήκευσης. |
| 6 | Μετάβαση στη βιντεοκάμερα. |

Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση με το πλήκτρο έντασης ήχου. Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε λήψη στην υψηλότερη ανάλυση.

3 Πατήστε εκεί που θέλετε να εστιάσετε στην οθόνη προεπισκόπησης.

Το πλαίσιο εστίασης μετακινείται στη θέση που πατήσατε και γίνεται πράσινο όταν εστιάσει στο θέμα.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Αφού τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε το πρόγραμμα προβολής εικόνων για να την προβάλλετε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά ή πλησιάστε τα. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, πατήστε διπλά στην οθόνη.

- Για να προστεθεί η φωτογραφία στη λίστα αγαπημένων, επιλέξτε .
- Για να στείλετε τη φωτογραφία σε άλλα άτομα ή να την μοιραστείτε, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε τη φωτογραφία, επιλέξτε .
- Για να ξεκινήσει μια παρουσίαση διαφανειών, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Παρουσίαση** → **Έναρξη παρουσίασης**. Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για μια παρουσίαση διαφανειών, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Παρουσίαση** → **Ρυθμίσεις παρουσίασης**.
- Για καταχώρηση των προσώπων στη φωτογραφία ως ετικέτες προσώπων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ετικέτα προσώπου**. ► σ. 86
- Για να ρυθμίσετε τη φωτογραφική μηχανή ώστε να εμφανίζει συναφείς ετικέτες, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Βοηθός Ετικετών**.
- Για να προστεθεί ετικέτα καιρού, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη ετικέτας καιρού**.
- Για να προσθέσετε τη φωτογραφία στο πρόχειρο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Αντιγραφή στο πρόχειρο**.
- Για περιστροφή της φωτογραφίας αριστερόστροφα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περιστροφή προς τα αριστερά**.
- Για περιστροφή της φωτογραφίας δεξιόστροφα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περιστροφή προς τα δεξιά**.
- Για να αποκόψετε ένα τμήμα από τη φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περικοπή**.
- Για να επεξεργαστείτε τη φωτογραφία με το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επεξεργ.**
- Για να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα για μια επαφή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ορισμός ως**.
- Για να στείλετε τη φωτογραφία σε κάποιο άτομο του οποίου το πρόσωπο έχει σημειωθεί με ετικέτα στη φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου**.
- Για εκτύπωση της φωτογραφίας μέσω Wi-Fi ή USB, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

- Για αλλαγή του ονόματος ενός αρχείου, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Μετονομασία**.
- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να προβάλλετε τις λεπτομέρειες της φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

## › Αλλαγή της λειτουργίας λήψης

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες σε διάφορους τρόπους λειτουργίας λήψης. Για αλλαγή της λειτουργίας λήψης, επιλέξτε → μια επιλογή.

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Καλύτερη φωτογραφία | Λήψη σειράς φωτογραφιών και κατόπιν αποθήκευση της καλύτερης. |
| Καλύτερο πρόσωπο | Λήψη πολλών ομαδικών λήψεων την ίδια ώρα και συνδυασμός τους για δημιουργία της καλύτερης δυνατής εικόνας. |
| Ανίχνευση προσώπου | Ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και να σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες τους. |
| Πανόραμα | Λήψη πανοραμικών φωτογραφιών. |
| Κοινή χρήση λήψης | Λήψη φωτογραφίας και αποστολή της σε άλλα άτομα μέσω Wi-Fi Direct. |
| HDR | Λήψη τριών φωτογραφιών με διαφορετική έκθεση και στη συνέχεια συνδυασμός τους για βελτίωση της αναλογίας αντίθεσης. |
| Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου | Ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει το πρόσωπο κάποιου ατόμου που έχετε επισημάνει με ετικέτα σε μια φωτογραφία και αποστολή της στο άτομο αυτό. Η αναγνώριση προσώπου ενδέχεται να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φορά το πρόσωπο. |

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Ομορφιά | Απόκρυψη ατελειών προσώπου. |
| Λήψη χαμόγ. | Ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και να σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες όταν χαμογελάνε. |
| Χαμηλός φωτισμός | Λήψη σειράς φωτογραφιών και συνδυασμός τους σε μία φωτογραφία για βελτίωση της ποιότητας εικόνας. |

## › Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Επεξεργασία συντομεύσεων | Επεξεργασία συντομεύσεων προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά. |
| Λειτ. συνεχούς λήψης | Λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων. |
| Αυτοφωτογράφηση | Λήψη φωτογραφιών του εαυτού σας με την μπροστινή κάμερα. |
| Φλας | Αλλαγή των ρυθμίσεων φλας: μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας με το χέρι ή να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να χρησιμοποιεί το φλας όταν χρειάζεται. |
| Λειτουργία λήψης | Αλλαγή της λειτουργίας λήψης. ► σ. 73 |
| Εφέ | Εφαρμογή ενός ειδικού εφέ. |
| Λειτουργία σκηνών | Αλλαγή της λειτουργίας σκηνών. |
| Τιμή έκθεσης | Ρύθμιση της τιμής έκθεσης για αλλαγή της φωτεινότητας. |

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Λειτ. εστίασης | Επιλογή λειτουργίας εστίασης. Μπορείτε να κάνετε λήψη κοντινών φωτογραφιών ή να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να εστιάζει στο θέμα ή στα ανθρώπινα πρόσωπα αυτόματα. |
| Χρονομετρητής | Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης πριν από τη λήψη της φωτογραφίας. |
| Ανάλυση | Πραγματοποίηση επιλογής ανάλυσης. |
| Εξισορρόπηση λευκού | Ρύθμιση της ισορροπίας χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού. |
| ISO | Προσαρμογή της ευαισθησίας του αισθητήρα εικόνας. |
| Μέτρηση | Επιλογή ενός τύπου μέτρησης έκθεσης. |
| Ορατότητα εξωτερικού χώρου | Ρύθμιση για βελτίωση της αντίθεσης της οθόνης σε έντονο ηλιακό φως. |
| Αυτόματη αντίθεση | Ρύθμιση της κάμερας για αυτόματη προσαρμογή της αναλογίας αντίθεσης μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών περιοχών της φωτογραφίας σας. |
| Οδηγίες | Ρύθμιση για προβολή των γραμμών πλέγματος στην οθόνη προεπισκόπησης. |
| Αυτόμ. κοινή χρήση λήψης | χρήσηςΡύθμιση για αυτόματη ενεργοποίηση του Wi-Fi Direct και μετάβαση στη λειτουργία λήψης κοινής χρήσης όταν αγγίζετε το πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια άλλη συσκευή με δυνατότητα NFC και κατόπιν πατήστε στην οθόνη της συσκευής σας. |
| Anti-Shake | Ενεργοποίηση της λειτουργίας αντίστασης στο κούνημα ώστε να μειώνεται το θόλωμα που προκαλείται από δόνηση ή κίνηση της συσκευής. |

| Επιλογή | Λειτουργία |
| --- | --- |
| Ετικέτα GPS | Ρύθμιση της κάμερας ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης για τις φωτογραφίες σας.<br>• Για να βελτιώσετε τη λήψη GPS, αποφεύγετε τη λήψη σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, όπως ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.<br>• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS. |
| Αυτόματη ονομασία αρχείου βάσει συσχετισμών | Ρύθμιση για συμπερίληψη της τοποθεσίας και ημερομηνίας στα ονόματα αρχείων. |
| Αποθήκευση ως ανεστραμμένης εικόνας | Ρύθμιση της κάμερας για αυτόματη αναστροφή της εικόνας όταν τραβάτε φωτογραφία με την μπροστινή κάμερα. |
| Ποιότητα εικόνας | Επιλογή του επιπέδου ποιότητας των φωτογραφιών σας. |
| Χώρος αποθήκευσης | Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών που τραβήξατε. |
| Επαναφορά | Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της κάμερας. |

## › Εγγραφή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό για μετάβαση στη βιντεοκάμερα.

3 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

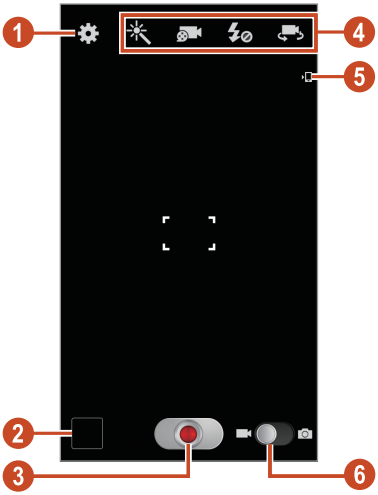


| Αριθμός | Λειτουργία |
|---|---|
| 1 | Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας. |
| 2 | Προβολή των βίντεο που τραβήξατε. |
| 3 | Εγγραφή βίντεο. |
| 4 | Χρήση των συντομεύσεων της βιντεοκάμερας.<br>• : αλλαγή της λειτουργίας εφέ.<br>• : αλλαγή λειτουργίας εγγραφής (για επισύναψη σε μήνυμα πολυμέσων ή για κανονική αποθήκευση).<br>• : αλλαγή της ρύθμισης του φλας.<br>• : αλλαγή στην εμπρός κάμερα για εγγραφή βίντεο του εαυτού σας.<br>Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις για επιλογές που χρησιμοποιείτε συχνά. ► σ. 81 |

| Αριθμός | Λειτουργία |
|---|---|
| 5 | Προβολή της θέσης αποθήκευσης. |
| 6 | Μετάβαση στην κάμερα. |

Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση με το πλήκτρο έντασης ήχου. Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε εγγραφή στην υψηλότερη ανάλυση.

4 Πατήστε εκεί που θέλετε να εστιάσετε στην οθόνη προεπισκόπησης.

Το πλαίσιο εστίασης μετακινείται στη θέση που πατήσατε και γίνεται πράσινο όταν εστιάσει στο θέμα.

5 Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.

- Για να αλλάξετε την εστίαση, πατήστε εκεί που θέλετε να εστιάσετε. Για να εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, επιλέξτε AF.
- Για λήψη μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, επιλέξτε . Η λειτουργία αυτή δεν λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα μείωσης κουνήματος.

6 Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.

Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Η βιντεοκάμερα μπορεί να μην είναι σε θέση να καταγράφει σωστά τα βίντεο σε κάρτα μνήμης με χαμηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

Αφού τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε το πρόγραμμα προβολής εικόνων για να το προβάλλετε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερα βίντεο, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για αναπαραγωγή ενός βίντεο, επιλέξτε .
- Για να προστεθεί η φωτογραφία στη λίστα αγαπημένων, επιλέξτε .
- Για να στείλετε το βίντεο σε άλλα άτομα ή να το μοιραστείτε, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε το βίντεο, επιλέξτε .

- Για να ξεκινήσει μια παρουσίαση διαφανειών, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Παρουσίαση** → **Έναρξη παρουσίασης**. Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για μια παρουσίαση διαφανειών, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Παρουσίαση** → **Ρυθμίσεις παρουσίασης**.
- Για να ρυθμίσετε το βίντεο ώστε να εμφανίζει συναφείς ετικέτες, επιλέξτε **Βοηθός Ετικετών**.
- Για αλλαγή του ονόματος ενός αρχείου, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Μετονομασία**.
- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να προβάλλετε τις λεπτομέρειες του βίντεο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

## › Προσαρμογή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Επεξεργασία συντομεύσεων | Επεξεργασία συντομεύσεων προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά. |
| Εγγρ. χρήστη σε βίντεο | Αλλαγή στην εμπρός κάμερα για εγγραφή βίντεο του εαυτού σας. |
| Φλας | Αλλαγή της ρύθμισης του φλας. |
| Λειτουργία εγγραφής | Αλλαγή λειτουργίας εγγραφής (για επισύναψη σε μήνυμα πολυμέσων ή για κανονική αποθήκευση). |
| Εφέ | Εφαρμογή ενός ειδικού εφέ. |
| Τιμή έκθεσης | Ρύθμιση της τιμής έκθεσης για αλλαγή της φωτεινότητας. |
| Χρονομετρητής | Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης πριν ξεκινήσει η καταγραφή βίντεο από την βιντεοκάμερα. |
| Ανάλυση | Πραγματοποίηση επιλογής ανάλυσης. |

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Εξισορρόπηση λευκού | Ρύθμιση της ισορροπίας χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού. |
| Ορατότητα εξωτερικού χώρου | Ρύθμιση για βελτίωση της αντίθεσης της οθόνης σε έντονο ηλιακό φως. |
| Οδηγίες | Ρύθμιση για προβολή των γραμμών πλέγματος στην οθόνη προεπισκόπησης. |
| Anti-Shake | Ενεργοποίηση της λειτουργίας αντίστασης στο κούνημα ώστε να μειώνεται το θόλωμα που προκαλείται από δόνηση ή κίνηση της συσκευής. |
| Ετικέτα GPS | Ρύθμιση της κάμερας ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης για τις φωτογραφίες σας.<br>• Για να βελτιώσετε τη λήψη GPS, αποφεύγετε τη λήψη σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, όπως ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.<br>• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS. |
| Αυτόματη ονομασία αρχείου βάσει συσχετισμών | Ρύθμιση για συμπερίληψη της τοποθεσίας και ημερομηνίας στα ονόματα αρχείων. |
| Αποθήκευση ως ανεστραμμένης εικόνας | Ρύθμιση της βιντεοκάμερας για αυτόματη αναστροφή της εικόνας όταν τραβάτε βίντεο με την μπροστινή κάμερα. |
| Ποιότητα βίντεο | Επιλογή του επιπέδου ποιότητας των βίντεο. |

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Χώρος αποθήκευση | Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των εγγεγραμμένων βίντεο. |
| Επαναφορά | Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας. |

### › Επεξεργασία των εικονιδίων συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις για επιλογές που χρησιμοποιείτε συχνά.

1. Από την οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε παρατεταμένα στην περιοχή συντομεύσεων, ή επιλέξτε ⚙ → **Επεξεργασία συντομεύσεων**.
2. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο στη λίστα επιλογών και κατόπιν σύρετέ το στην περιοχή συντομεύσεων.

   Για να αφαιρέσετε συντομεύσεις, πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο και κατόπιν σύρετέ το στη λίστα επιλογών.
3. Πατήστε στην οθόνη για να επιστρέψετε στην οθόνη προεπισκόπησης.

## Αναπ. Βίντεο

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν επιχειρήσετε να ανοίξετε το αρχείο.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

## › Αναπαραγωγή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Αναπ. Βίντεο**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο.

3 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

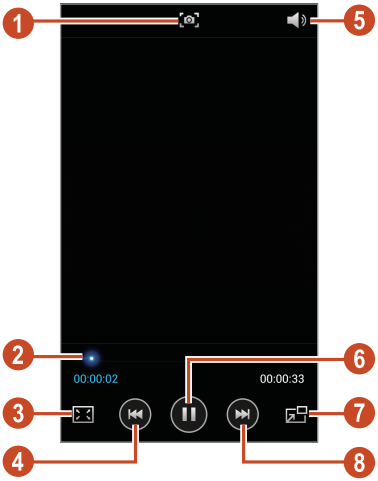


| Αριθμός | Λειτουργία |
|---|---|
| 1 | Λήψη μιας εικόνας. |
| 2 | Σάρωση του αρχείου προς τα εμπρός ή πίσω σύροντας ή πατώντας στην μπάρα. |
| 3 | Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης βίντεο. |
| 4 | Επανεκκίνηση αναπαραγωγής; μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο (πάτημα εντός 3 δευτερολέπτων); σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα). |
| 5 | Ρύθμιση έντασης ήχου. |
| 6 | Παύση αναπαραγωγής; επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή. |

| Αριθμός | Λειτουργία |
|---|---|
| 7 | Μείωση του μεγέθους της οθόνης βίντεο. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, πατήστε διπλά στην οθόνη βίντεο. |
| 8 | Μετάβαση στο επόμενο αρχείο; σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα). |

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να στείλετε το βίντεο σε άλλα άτομα ή να το μοιραστείτε, επιλέξτε **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να χωρίσετε το βίντεο σε τμήματα, επιλέξτε **Προεπισκ. κεφαλαίου**. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα τμήμα και να μεταβείτε απευθείας στο σημείο εκείνο.
- Για περικοπή ενός τμήματος του βίντεο, επιλέξτε **Ξάκρισμα**.
- Για να ρυθμίσετε το βίντεο ώστε να εμφανίζει συναφείς ετικέτες, επιλέξτε **Προσθήκη ετικέτας φίλου**.
- Για να προστεθεί ετικέτα καιρού, επιλέξτε **Προσθήκη ετικέτας καιρού**.
- Για να ακούσετε ηχητικό περιεχόμενο μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Μέσω Bluetooth**. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή αν συνδέσετε σετ ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής σας.
- Για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο, επιλέξτε **Αυτόμ. απενεργ. βίντεο**.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- Για να προβάλλετε τις λεπτομέρειες βίντεο, επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

### › Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο

1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Αυτ. αναπ. επόμ. | Ρύθμιση του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο για αυτόματη αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου. |
| Ταχύτητα αναπαραγ | Αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής. |
| SoundAlive | Επιλογή ενός ηχητικού εφέ. |
| Υπότιτλοι | Προσαρμογή των ρυθμίσεων για ένα αρχείο υποτίτλων. |
| Τόνος χρώματος | Επιλογή χρωματικού τόνου. |
| Ορατότητα εξωτερικού χώρου | Ρύθμιση για βελτίωση της αντίθεσης της οθόνης σε έντονο ηλιακό φως. |

## Συλλογή

Μάθετε να προβάλλετε εικόνες και να αναπαράγετε βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν επιχειρήσετε να το ανοίξετε το αρχείο.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

## › Προβολή εικόνας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο → μια εικόνα.

Κατά την προβολή μιας εικόνας, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να εμφανίσετε περισσότερες εικόνες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά ή πλησιάστε τα. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, πατήστε διπλά στην οθόνη.
- Για να προστεθεί η φωτογραφία στη λίστα αγαπημένων, επιλέξτε .
- Για να στείλετε την εικόνα σε άλλα άτομα ή να την μοιραστείτε, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε την εικόνα, επιλέξτε .
- Για να ξεκινήσει μια παρουσίαση διαφανειών, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Παρουσίαση** → **Έναρξη παρουσίασης**. Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για μια παρουσίαση διαφανειών, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Παρουσίαση** → **Ρυθμίσεις παρουσίασης**.
- Για καταχώρηση των προσώπων στην εικόνα ως ετικέτες προσώπων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ετικέτα προσώπου**.
- Για να ρυθμίσετε το βίντεο ώστε να εμφανίζει συναφείς ετικέτες, επιλέξτε **Βοηθός Ετικετών**
- Για να προστεθεί ετικέτα καιρού, επιλέξτε **Προσθήκη ετικέτας καιρού**
- Για να προσθέσετε την εικόνα στο πρόχειρο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Αντιγραφή στο πρόχειρο**.
- Για να περιστρέψετε τη φωτογραφία αριστερόστροφα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περιστροφή προς τα αριστερά**.
- Για να περιστρέψετε τη φωτογραφία δεξιόστροφα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περιστροφή προς τα δεξιά**.
- Για να αποκόψετε ένα τμήμα από την εικόνα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περικοπή**.
- Για να επεξεργαστείτε την εικόνα με το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επεξεργ.**

- Για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο ή ως εικόνα για μια επαφή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ορισμός ως**.
- Για να στείλετε την εικόνα σε κάποιο άτομο του οποίου το πρόσωπο έχει σημειωθεί με ετικέτα στην εικόνα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου**.
- Για εκτύπωση της εικόνας μέσω Wi-Fi ή USB, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για αλλαγή του ονόματος ενός αρχείου, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Μετονομασία**.
- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να προβάλλετε τις λεπτομέρειες της εικόνας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο φάκελο.

## › Επισήμανση ενός προσώπου σε εικόνα με ετικέτα

Μάθετε να επισημαίνετε με ετικέτες πρόσωπα στις εικόνες σας ώστε να πραγματοποιείτε κλήσεις, να στέλνετε μηνύματα, και να στέλνετε μηνύματα σε κοινωνικά δίκτυα με τις συντομεύσεις ετικέτας προσώπου.

Η αναγνώριση προσώπου ενδέχεται να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φορά το πρόσωπο.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

3 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ετικέτα προσώπου** → **Ενεργό**.

Στο πλαίσιο εμφανίζονται πρόσωπα που αναγνωρίζονται. Αν τα πρόσωπα δεν αναγνωρίζονται αυτόματα, πατήστε παρατεταμένα στην περιοχή ενός προσώπου για να προσθέσετε ένα πλαίσιο μη αυτόματα.

4 Επιλέξτε ένα αναγνωρισμένο πρόσωπο → **Προσθήκη ονόματος**.

5 Επιλέξτε το όνομα του ατόμου από τη λίστα επαφών.
Η επαφή συνδέεται με το πρόσωπο στην εικόνα.

Όταν η ετικέτα προσώπου εμφανιστεί με όνομα, επιλέξτε την ετικέτα προσώπου και χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές.

## › Αναπαραγωγή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο → ένα βίντεο (που υποδεικνύεται από το εικονίδιο ).

3 Επιλέξτε  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

4 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα πλήκτρα. ► σ. 81

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να στείλετε το βίντεο σε άλλα άτομα ή να το μοιραστείτε, επιλέξτε **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να χωρίσετε το βίντεο σε τμήματα, επιλέξτε **Προεπισκ. κεφαλαίου**. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα τμήμα και να μεταβείτε απευθείας στο σημείο εκείνο.
- Για περικοπή ενός τμήματος του βίντεο, επιλέξτε **Ξάκρισμα**.
- Για να ακούσετε ηχητικό περιεχόμενο μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Μέσω Bluetooth**. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή αν συνδέσετε σετ ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής σας.
- Για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο, επιλέξτε **Αυτόμ. απενεργ. βίντεο**.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- Για να προβάλλετε τις λεπτομέρειες βίντεο, επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

# Μουσική

Μάθετε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική ενώ κινείστε.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν επιχειρήσετε να το ανοίξετε το αρχείο.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

## › Προσθήκη μουσικών αρχείων στη συσκευή

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το διαδίκτυο. ► σ. 102
- Λήψη από υπολογιστή με Samsung Kies. ► σ. 115
- Λήψη από υπολογιστή με Windows Media Player. ► σ. 116
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σ. 129
- Λήψη μέσω Wi-Fi. ► σ. 119
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης.

## › Αναπαραγωγή μουσικής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.

3 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

| Αριθμός | Λειτουργία |
|---|---|
| 1 | Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά. |
| 2 | Σάρωση του αρχείου προς τα εμπρός ή πίσω σύροντας ή πατώντας στην μπάρα. |
| 3 | Επιλογή ενός ηχητικού εφέ. |
| 4 | Επανεκκίνηση αναπαραγωγής; μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο (πάτημα εντός 3 δευτερολέπτων); σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα). |
| 5 | Ρύθμιση έντασης ήχου. |
| 6 | Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης. |
| 7 | Ταξινόμηση μουσικών αρχείων κατά συναισθηματική διάθεση ή έτος. |
| 8 | Παύση αναπαραγωγής; επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή. |
| 9 | Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής. |
| 10 | Μετάβαση στο επόμενο αρχείο; σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα). |

Μπορείτε να χειριστείτε το MP3 player με σετ ακουστικών. Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του σετ ακουστικών για εκκίνηση του MP3 player. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί του σετ ακουστικών για εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για προσθήκη μουσικών αρχείων στη γρήγορη λίστα (για αποθήκευση ως λίστα αναπαραγωγής), επιλέξτε **Πρ.σε γρήγ. λίστα**.
- Για να ακούσετε μουσική μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Μέσω Bluetooth**. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή αν συνδέσετε σετ ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής σας.
- Για να στείλετε το μουσικό αρχείο σε άλλα άτομα ή να το μοιραστείτε, επιλέξτε **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να προσθέσετε το μουσικό αρχείο σε λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής**.
- Για να προβάλλετε τις λεπτομέρειες μουσικής, επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.
- Για να ορίσετε το μουσικό αρχείο ως τον ήχο κλήσης σας, επιλέξτε **Ορισμός ως**.
- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων του MP3 player, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να κλείσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Λήξη**.

## › Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μουσική** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **ΟΚ**.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη μουσικής**.
5. Επιλέξτε τα αρχεία που θα συμπεριληφθούν και επιλέξτε **Τέλος**.

### › Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μουσική**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

3 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| SoundAlive | Επιλογή ενός ηχητικού εφέ. |
| Ταχύτητα αναπ/γωγής | Αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής. |
| Μενού μουσικής | Επιλογή μουσικών κατηγοριών προς εμφάνιση στην οθόνη μουσικής βιβλιοθήκης. |
| Στίχοι | Ρύθμιση για εμφάνιση των στίχων των τραγουδιών κατά την αναπαραγωγή. |
| Αυτόματη απενεργοποίηση μουσικής | Ρύθμιση για το εάν το MP3 player θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα. |

## Music Hub

Μπορείτε να μεταβείτε στο διαδικτυακό κατάστημα μουσικής για να αναζητήσετε και να αγοράσετε τα αγαπημένα τραγούδια σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αρχεία μουσικής στη λίστα επιθυμιών σας και να τα αναπαράγετε.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε λήψη της εφαρμογής από το διαδίκτυο.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Music Hub**.

2 Αναζητήστε, κάντε προεπισκόπηση ή αγοράστε τα αγαπημένα τραγούδια σας.

# Προσωπικά στοιχεία

## Επαφές

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα των προσωπικών ή επαγγελματικών επαφών σας. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις email και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

### › Δημιουργία επαφής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές** → +.

2 Επιλέξτε μια θέση μνήμης.

3 Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.

4 Επιλέξτε **Αποθήκ.** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Μπορείτε να δημιουργήσετε επαφές από την οθόνη κλήσης επιλέγοντας **Προσθήκη στις Επαφές**.

### › Εύρεση επαφής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να στείλετε μήνυμα σε μια επαφή κάνοντας κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο όνομα της επαφής.

3 Επιλέξτε ένα όνομα επαφής.

Από την προβολή επαφών, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση, επιλέξτε .
- Για να πραγματοποιήσετε κλήση βίντεο, επιλέξτε .
- Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων, επιλέξτε .
- Για να στείλετε ένα μήνυμα email, επιλέξτε .
- Για να ορίσετε έναν αγαπημένο αριθμό, επιλέξτε .
- Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής, επιλέξτε .

## › Ρύθμιση ενός αριθμού ταχείας κλήσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρύθμιση ταχείας κλήσης**.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό θέσης → μια επαφή.

Μπορείτε να καλέσετε αριθμό ταχείας κλήσης πατώντας παρατεταμένα τον αντίστοιχο αριθμό θέσης στην οθόνη κλήσης.

## › Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Επιλέξτε το όνομά σας στο πάνω μέρος της λίστας επαφών.
3. Επιλέξτε .
4. Πληκτρολογήστε τα προσωπικά σας στοιχεία και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα στοιχείων σας σε άλλους ή να τη μοιραστείτε με άλλους πατώντας το πλήκτρο επιλογών και επιλέγοντας **Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω**.

## › Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές επαφές και να στέλνετε μηνύματα σε μια ολόκληρη ομάδα.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Ομάδες**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Δημ/ργία**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την ομάδα.
4. Προσθέστε μέλη στην ομάδα.
5. Επιλέξτε **Αποθήκ.**

## › Αντιγραφή επαφής

### Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM ή USIM στη συσκευή σας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SIM**.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
4. Επιλέξτε επαφές για αντιγραφή και κατόπιν επιλέξτε **Τέλος**.

### Αντιγραφή επαφών από τη συσκευή στην κάρτα SIM ή USIM

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SIM**.
3. Επιλέξτε επαφές για αντιγραφή και κατόπιν επιλέξτε **Τέλος** → **ΟΚ**.

### › Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών

Μπορείτε να εισάγετε ή να εξάγετε αρχεία (σε μορφή vcf) προς ή από τη συσκευή αποθήκευσης USB της συσκευής σας ή μια κάρτα μνήμης.

#### Εισαγωγή αρχείων επαφής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SD** ή **Εισαγωγή από συσκευή USB**.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
4. Πραγματοποιήστε μια επιλογή για εισαγωγή ενός μόνο αρχείου επαφής, πολλών αρχείων επαφών ή όλων των αρχείων επαφών, και κατόπιν επιλέξτε **OK**.
5. Επιλέξτε αρχεία επαφών για εισαγωγή και κατόπιν επιλέξτε **OK**.

#### Εξαγωγή επαφών

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SD** ή **Εξαγωγή στη συσκευή USB**.
3. Επιλέξτε **OK** για επιβεβαίωση.

## Χρήση S Planner

Η συσκευή σας περιλαμβάνει έναν ισχυρό προγραμματιστή που σας βοηθά να οργανώσετε τα προγράμματά σας πιο άνετα και αποτελεσματικά. Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε συμβάντα και εργασίες και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικά συμβάντα και εργασίες.

## › Δημιουργία συμβάντος ή εργασίας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Planner**.

2 Επιλέξτε .

3 Επιλέξτε έναν τύπο συμβάντος στο επάνω μέρος της οθόνης.

Για να δημιουργήσετε ένα συμβάν από μια σημείωση, επιλέξτε **Quick add**. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική και στην κορεάτικη γλώσσα.

4 Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

## › Αλλαγή της λειτουργίας προβολής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Planner**.

2 Επιλέξτε .

3 Επιλέξτε μια λειτουργία προβολής.

- **Έτος**: όλοι οι μήνες του έτους
- **Μήνας**: ένας ολόκληρος μήνας σε μία προβολή
- **Εβδομάδα**: ωριαία πλαίσια για τις ημέρες μιας ολόκληρης εβδομάδας
- **Ημέρα**: ωριαία πλαίσια για μία πλήρη ημέρα
- **λίστα**: λίστα όλων των συμβάντων και εργασιών που έχουν προγραμματιστεί για συγκεκριμένη περίοδο
- **Εργασία**: μια λίστα εργασιών

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής τοποθετώντας δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνοντάς τα μεταξύ τους ή ενώνοντάς τα.

### › Προβολή συμβάντος ή εργασίας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Planner**.

2 Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.

- Για να μετακινηθείτε σε συγκεκριμένη ημέρα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Μετάβ. σε** και κατόπιν εισάγετε την ημερομηνία.
- Για να μετακινηθείτε στη σημερινή ημέρα, επιλέξτε **Σήμερα**.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν, για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Μπορείτε να στείλετε το συμβάν σε άλλους ή να το μοιραστείτε πατώντας το πλήκτρο επιλογών και επιλέγοντας **Κοινή χρήση μέσω**.

### › Διακοπή ειδοποίησης συμβάντος ή εργασίας

Αν ορίσετε υπενθύμιση για ένα συμβάν ή μια εργασία ημερολογίου, ηχεί ειδοποίηση τη συγκεκριμένη ώρα.

1 Πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

2 Επιλέξτε την ειδοποίηση του συμβάντος.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Για να σιγάσει προσωρινά η ειδοποίηση συμβάντος, επιλέξτε **Αναβολή**.

## S Memo

Με το S Memo, μπορείτε να δημιουργήσετε σημειώσεις με εμπλουτισμένο περιεχόμενο σχεδιάζοντας σκίτσα ή προσθέτοντας φωτογραφίες ή φωνητικές σημειώσεις.

### › Δημιουργία σημείωσης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Memo**.

Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά όταν συνδέεστε με το λογαριασμό Samsung, επιλέξτε μια τοποθεσία με την οποία θα συγχρονίζετε σημειώσεις.

2 Επιλέξτε για να γράψετε ή να σχεδιάσετε κάτι στην οθόνη ή επιλέξτε για να εισάγετε κείμενο με το πληκτρολόγιο.

3 Επιλέξτε **Εισαγωγή τίτλου**, εισάγετε έναν τίτλο για τη σημείωση, και επιλέξτε **ΟΚ**.

4 Εισάγετε το κείμενο της σημείωσής σας ή σχεδιάστε ένα σκίτσο με τα παρακάτω εργαλεία:

| Εργαλείο | Λειτουργία |
|---|---|
| | Μετάβαση σε λειτουργία προβολής. |
| | Σχεδίαση σκίτσου; αλλαγή των ρυθμίσεων πένας (διπλό πάτημα). |
| | Εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο. |
| | Διαγραφή του κειμένου ή του σκίτσου σας; αλλαγή του πάχους της γόμας ή εκκαθάριση της εισαγωγής σας (διπλό πάτημα). |
| | Αναίρεση της τελευταίας ενέργειάς σας. |
| | Ακύρωση της αναίρεσης της τελευταίας ενέργειάς σας. |
| | Προσθήκη ενός ηχητικού κλιπ ηχογραφώντας φωνές ή άλλους ήχους. |
| | Προσθήκη μιας νέας σελίδας στη σημείωση. |

5 Επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για να μετατρέψετε τη χειρόγραφη σημείωσή σας σε κείμενο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Χειρόγραφο σε κείμενο**. Αν η σημείωση έχει γραφτεί σε πολλές γλώσσες ή περιέχει και γράμματα και αριθμούς, η μετατροπή σε κείμενο μπορεί να αποτύχει.

## › Προβολή σημείωσης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Memo**.

2 Επιλέξτε μια σημείωση για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.

Κατά την προβολή της σημείωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να εμφανίσετε περισσότερες σημειώσεις, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για να επεξεργαστείτε τη σημείωση, πατήστε στην οθόνη ή επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε τη σημείωση, επιλέξτε .
- Για να επισημάνετε τη σημείωση ως σημαντική, επιλέξτε ☆.
- Για να στείλετε ή να μοιραστείτε τη σημείωση με άλλους, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να εξάγετε τη σημείωση ως αρχείο PDF ή ως αρχείο εικόνας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εξαγωγή**. Το αρχείο που εξάγετε θα αποθηκευτεί στη θέση **Τα Αρχεία Μου** → **sdcard0** → **S Memo**.
- Για να προστατεύσετε τη σημείωση από ακούσια διαγραφή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Κλείδωμα**.
- Για να ορίσετε τη σημείωση ως φόντο ή ως εικόνα για μια επαφή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ορισμός ως**.
- Για να εκτυπώσετε τη σημείωση μέσω Wi-Fi ή USB, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

### › Οργάνωση σημειώσεων σε φακέλους

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Memo**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Δημ/ργία φακέλου**.
3. Εισάγετε ένα όνομα για το φάκελο και επιλέξτε **OK**.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Μετακίνηση** ή **Αντιγραφή**.
5. Επιλέξτε σημειώσεις και επιλέξτε **Ok**.
6. Επιλέξτε το νέο φάκελο και επιλέξτε **Μετακίνηση εδώ** ή **Επικόλληση εδώ**.

## Εγγραφή φωνής

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής της συσκευής σας.

### › Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.
2. Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
   Για παύση της εγγραφής, επιλέξτε .
3. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε .
   Η σημείωσή σας αποθηκεύεται αυτόματα.

## Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.

2 Επιλέξτε για να μεταβείτε στη λίστα φωνητικών σημειώσεων.

3 Επιλέξτε μια φωνητική σημείωση.
Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε .

4 Επιλέξτε για να σταματήσει η αναπαραγωγή.

Μπορείτε να στείλετε τη φωνητική σημείωση σε άλλους ή να την μοιραστείτε πατώντας το πλήκτρο επιλογών και επιλέγοντας **Κοινή χρήση μέσω**.

## Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγγραφής φωνής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

3 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Αποθήκευση | Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των φωνητικών σημειώσεων. |
| Ποιότητα εγγραφής | Επιλογή του επιπέδου ποιότητας των φωνητικών σημειώσεων. |
| Όριο για MMS | Ρύθμιση για περιορισμό των εγγραφών στο μέγιστο μήκος που μπορεί να επισυναφθεί σε μήνυμα πολυμέσων. |
| Αυτόματη ονομασία αρχείου βάσει συσχετισμών | Ρύθμιση για συμπερίληψη της τοποθεσίας και ημερομηνίας στα ονόματα αρχείων. |
| Προεπιλεγμένο όνομα | Εισαγωγή προθέματος για την ονομασία φωνητικών σημειώσεων. |

# Υπηρεσίες ιστού και GPS

Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη αρχείων πολυμέσων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

## Internet

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να χαρακτηρίζεται διαφορετικά, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

### › Περιήγηση σε ιστοσελίδα

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.
2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και κατόπιν επιλέξτε **Μετάβαση**.
3. Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής πλήκτρα:

| Αριθμός | Λειτουργία |
|---|---|
| 1 | Μετακίνηση πίσω ή μπροστά στις ιστοσελίδες στο ιστορικό. |
| 2 | Εισάγετε μια διεύθυνση ιστού ή μια λέξη-κλειδί. |

| Αριθμός | Λειτουργία |
|---|---|
| 3 | Μεταφόρτωση της τρέχουσας ιστοσελίδας. Ενώ η συσκευή φορτώνει ιστοσελίδες, το εικονίδιο αυτό αλλάζει σε ✕. |
| 4 | Προβολή των σελιδοδεικτών σας, των σελίδων που έχετε αποθηκεύσει και του πρόσφατου διαδικτυακού ιστορικού. |
| 5 | Προβολή μικρογραφιών των ενεργών παραθύρων του προγράμματος περιήγησης. |

Κατά την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά ή πλησιάστε τα. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, πατήστε διπλά στην οθόνη. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες ιστοσελίδες.
- Για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Νέο παράθυρο**.
- Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
- Για να προσθέσετε μια συντόμευση για την τρέχουσα ιστοσελίδα στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη συντόμευσης στην Αρχική**.
- Για να στείλετε ή να μοιραστείτε μια διεύθυνση ιστού με άλλους, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Κοινή χρήση σελίδας**.
- Για να αναζητήσετε κείμενο σε ιστοσελίδα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εύρ. σε σελίδα**.
- Για να μεταβείτε στην προβολή επιφάνειας εργασίας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προβολή επιφάνειας εργασίας**.

- Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα για ανάγνωση εκτός σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Αποθήκευση για ανάγνωση εκτός σύνδεσης**. Μπορείτε να προβάλετε τις αποθηκευμένες σελίδες επιλέγοντας → **Αποθ. σελ.**
- Για να αλλάξετε τη ρύθμιση φωτεινότητας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Φωτεινότητα**.
- Για προβολή του ιστορικού λήψεων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Λήψεις**.
- Για να εκτυπώσετε την ιστοσελίδα μέσω Wi-Fi ή USB, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

## › Φωνητική αναζήτηση πληροφοριών

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε το πεδίο URL.
3. Επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.

   Η συσκευή αναζητά ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.
4. Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης.

## › Σημείωση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων ιστοσελίδων σας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.
2. Εισάγετε μια διαδικτυακή διεύθυνση ή πλοηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για προβολή των σελιδοδεικτών σας, επιλέξτε → **Σελ/δείκτες**. Από τη λίστα σελιδοδεικτών, πατήστε παρατεταμένα ένα σελιδοδείκτη για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
- Για να ανοίξετε νέο παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγμα σε νέο παράθυρο**.
- Για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες του σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επεξεργασία σελιδοδείκτη**.
- Για να προσθέσετε τη συντόμευση του σελιδοδείκτη στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Προσθήκη συντόμευσης στην Αρχική**.
- Για να στείλετε τη διεύθυνση της τρέχουσας ιστοσελίδας σε άλλους, επιλέξτε **Κοινή χρήση σύνδεσης**.
- Για να αντιγράψετε τη διεύθυνση της τρέχουσας ιστοσελίδας, επιλέξτε **Αντ. URL σύνδ.**
- Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Διαγραφή σελιδοδείκτη**.
- Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ως αρχική σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Ορισμός ως αρχικής σελίδας**.

## › Λήψη αρχείου από το διαδίκτυο

Κατά τη λήψη αρχείων ή εφαρμογών από το διαδίκτυο, η συσκευή σας τα αποθηκεύει στην εσωτερική μνήμη.

Τα αρχεία που λαμβάνετε από το διαδίκτυο ενδέχεται να περιέχουν ιούς που θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο αυτό, κάντε λήψη αρχείων μόνο από πηγές που θεωρείτε αξιόπιστες.

Ορισμένα αρχεία πολυμέσων περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η προστασία ενδέχεται να εμποδίζει τη λήψη, την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά ορισμένων αρχείων.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.
2. Αναζητήστε ένα αρχείο ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη του στη συσκευή.

### › Προβολή του ιστορικού πρόσφατων ενεργειών

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet** → ⭐ → **Ιστορικό**.

2 Επιλέξτε μια ιστοσελίδα για πρόσβαση.

## Flipboard

Μάθετε να έχετε πρόσβαση στο δικό σας εξατομικευμένο ειδησεογραφικό περιοδικό.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Flipboard**.

2 Επιλέξτε **Get Started**.

Αν συνδεθείτε με το λογαριασμό Flipboard, μπορείτε να μάθετε ειδήσεις από τα κοινωνικά σας δίκτυα.

3 Επιλέξτε ειδησεογραφικά θέματα και κατόπιν επιλέξτε **Done**.

4 Περιηγηθείτε στα ειδησεογραφικά άρθρα.

## Game Hub

Μάθετε τρόπους πρόσβασης σε παιχνίδια.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Game Hub**.

2 Επιλέξτε μια υπηρεσία παιχνιδιών.

3 Αναζητήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε παιχνίδια.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

# Γεωγραφικό πλάτος

Μάθετε να μοιράζεστε τη θέση σας με τους φίλους σας και να βλέπετε τις θέσεις των φίλων σας μέσω της υπηρεσίας εντοπισμού Google Latitude™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Latitude**.
Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με το Latitude.

2 Επιλέξτε → μια επιλογή.

3 Επιλέξτε έναν φίλο ή εισάγετε μια διεύθυνση email και επιλέξτε **Προσθήκη φίλων**.

4 Επιλέξτε **Ναι**.
Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκλησή σας, θα μπορείτε να μοιράζεστε θέσεις.

5 Επιλέξτε **ΠΡΟΒΟΛΉ ΧΆΡΤΗ**.
Οι τοποθεσίες των φίλων σας επισημαίνονται με τις φωτογραφίες τους στο χάρτη.

# Χάρτες

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία χαρτών Google Maps™ για να βρίσκετε τη θέση σας, να αναζητάτε τοποθεσίες και να λαμβάνετε οδηγίες κατεύθυνσης.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να βρείτε τη θέση σας και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη. ► σ. 129

## › Αναζήτηση θέσης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Χάρτες**.
Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας.

2 Επιλέξτε .

3 Πληκτρολογήστε μια λέξη - κλειδί για τη θέση και επιλέξτε .
Για να αναζητήσετε μια θέση φωνητικά, επιλέξτε .

4 Επιλέξτε την τοποθεσία για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.

Κατά την προβολή του χάρτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά ή πλησιάστε τα.
- Για προβολή όλων των αποτελεσμάτων αναζήτησης, επιλέξτε **Λ'ΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ'ΑΤΩΝ**.
- Για να προβάλλετε την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε . Για να μεταβείτε στην προβολή πυξίδας του χάρτη που αλλάζει προσανατολισμό όταν μετακινείτε τη συσκευή, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε αστερίσκο στη θέση, επιλέξτε το πλαίσιο της ονομασίας της θέσης → .
- Για να προσθέσετε στρώματα πρόσθετων πληροφοριών στο χάρτη ή να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επίπεδα**.

## › Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Χάρτες**.

2 Επιλέξτε .

3 Εισάγετε τις διευθύνσεις των θέσεων αφετηρίας και προορισμού.
Για να εισάγετε μια διεύθυνση από τη λίστα επαφών σας ή τα μέρη με αστερίσκο, ή να επιλέξετε ένα σημείο στο χάρτη, επιλέξτε 
→ μια επιλογή.

4 Επιλέξτε μέθοδο μετακίνησης και επιλέξτε **ΛΉΨΗ ΟΔΗΓΙΏΝ**.
Η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη. Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο μετακίνησης, μπορεί να δείτε πολλές διαδρομές.

5 Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Διαγραφή χάρτη**.

## Περισσότερες

Μεταβείτε σε περισσότερες υπηρεσίες για λήψη και εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών για τη συσκευή σας. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Περισσότερες**.

## Πλοήγηση

Μάθετε να παίρνετε ηχητικές οδηγίες για τον προορισμό σας.

- Οι χάρτες πλοήγησης, η τρέχουσα θέση σας, καθώς και άλλα δεδομένα πλοήγησης ενδέχεται να διαφέρουν από τις πληροφορίες της πραγματικής τοποθεσίας. Θα πρέπει πάντα να προσέχετε τις οδικές συνθήκες, την κυκλοφοριακή κίνηση, και οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την οδήγησή σας, και θα πρέπει να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τους κανονισμούς ενώ οδηγείτε.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Πλοήγηση**.

2 Εισάγετε τον προορισμό σας με τις παρακάτω μεθόδους:
- Εισάγετε τον προορισμό σας φωνητικά.
- Εισάγετε τον προορισμό σας με το εικονικό πληκτρολόγιο.
- Επιλέξτε τον προορισμό σας από τις διευθύνσεις των επαφών σας.
- Επιλέξτε τον προορισμό σας από τις τοποθεσίες τις οποίες έχετε επισημάνει με αστεράκι.

3 Εγκαταστήστε το απαιτούμενο λογισμικό και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες πλοήγησης.

## Τοπικό

Μάθετε να αναζητάτε επιχειρήσεις και αξιοθέατα.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τοπικό**.

2 Αν θέλετε να αναζητήσετε επιχειρήσεις ή αξιοθέατα κοντά σε συγκεκριμένη τοποθεσία, επιλέξτε την τοποθεσία σας → **Εισαγ. μια διεύθυνση**.

3 Επιλέξτε μια κατηγορία.

Η συσκευή αναζητεί κοντινές τοποθεσίες που σχετίζονται με την κατηγορία.

4 Επιλέξτε το όνομα μιας τοποθεσίας για να εμφανίσετε λεπτομέρειες γι' αυτήν.

Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες κατηγορίες πατώντας το πλήκτρο επιλογών και επιλέγοντας **Νέα αναζήτηση**.

## Play Books

Περιήγηση και λήψη αρχείων βιβλίων με το Google Play Books. Μπορείτε να διαβάσετε αρχεία βιβλίων στη συσκευή σας. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Play Books**.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

# Play Movies

Περιήγηση και ενοικίαση ταινιών με το Google Play Movies. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ταινίες στη συσκευή σας. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Play Movies**.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

# Play Store

Η λειτουργικότητα της συσκευής σας μπορεί να επεκταθεί με την εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών. Το Play Store παρέχει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο αγοράς εφαρμογών για κινητά.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η συσκευή σας θα αποθηκεύσει τα αρχεία χρήστη από τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί στην εσωτερική μνήμη.

## › Λήψη μιας εφαρμογής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Play Store**.
2. Αναζητήστε μια εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη της στη συσκευή.
   Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η συσκευή εγκαθιστά αυτόματα την εφαρμογή.

## › Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Play Store**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Οι εφαρμογές μου**.
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο.
4. Επιλέξτε **Κατ. εγκατάστ.** → **OK**.

## Samsung Apps

Η Samsung Apps σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις με εύκολο τρόπο μιας πληθώρας εφαρμογών και ενημερώσεων για τη συσκευή σας. Με τις απόλυτα βελτιστοποιημένες εφαρμογές από την Samsung Apps, η συσκευή σας γίνεται ακόμα πιο έξυπνη. Εξερευνήστε τις χρήσιμες εφαρμογές που προσφέρονται και βελτιώστε την ζωή με την κινητή συσκευή σας.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Samsung Apps**.

2 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών στη συσκευή.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε *www.samsungapps.com* ή ανατρέξτε στο φυλλάδιο Samsung Apps.

## S Suggest

Βρείτε και πραγματοποιήστε λήψη των τελευταίων εφαρμογών που σας προτείνει η Samsung. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Suggest**.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## YouTube

Μάθετε να προβάλλετε και να στέλνετε βίντεο μέσω της υπηρεσίας κοινής χρήσης βίντεο YouTube™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## › Αναπαραγωγή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **YouTube**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο.

3 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

4 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

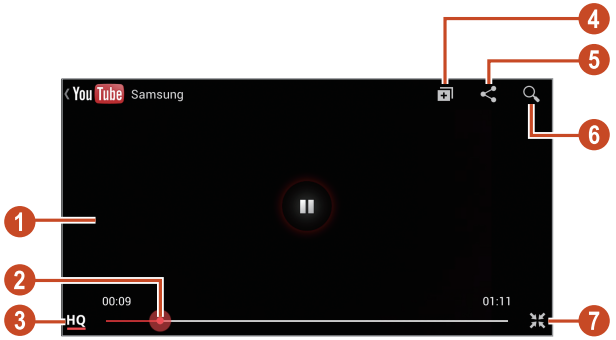


| Αριθμός | Λειτουργία |
|---|---|
| 1 | Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής. |
| 2 | Σάρωση του αρχείου προς τα εμπρός ή πίσω σύροντας την μπάρα. |
| 3 | προβολή της ποιότητας βίντεο. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένα βίντεο. |
| 4 | Προσθήκη του βίντεο στη λίστα αναπαραγωγής σας. |
| 5 | Αποστολή του URL σε άλλους. |
| 6 | Αναζήτηση βίντεο. |
| 7 | Περιστρέψτε την οθόνη σε προβολή κάθετου προσανατολισμού. |

### › Αποστολή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **YouTube**.

2 Επιλέξτε το λογαριασμό Google αν αυτός είναι συνδεδεμένος με το YouTube.

3 Επιλέξτε → ένα βίντεο.

Αν στέλνετε βίντεο για πρώτη φορά, επιλέξτε έναν τύπο δικτύου για να στείλετε ένα βίντεο.

4 Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες δημοσίευσης και επιλέξτε .

## Φωνητική αναζήτηση

Μάθετε να κάνετε αναζήτηση στο διαδίκτυο φωνητικά.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Φωνητική αναζήτηση**.

2 Πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο.
Η συσκευή αναζητά ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.

3 Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης.

## Video Hub

Μάθετε να έχετε πρόσβαση σε βίντεο.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Video Hub**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία.

3 Αναζητήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε βίντεο.

# Συνδεσιμότητα

## Συνδέσεις USB

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας με υπολογιστή με καλώδιο USB.

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από υπολογιστή ενώ η συσκευή μεταφέρει ή έχει ενεργή πρόσβαση σε δεδομένα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή βλάβη της συσκευής.

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνδέστε το καλώδιο USB απευθείας με μια θύρα USB σε υπολογιστή. Οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να αποτύχουν κατά τη χρήση βάσης πολλαπλών υποδοχών USB.

### › Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung.

Το Samsung Kies λειτουργεί και σε υπολογιστές Windows και σε υπολογιστές Macintosh.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας σε υπολογιστή με ένα καλώδιο USB. Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.

2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

## › Σύνδεση με Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας σε υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.

2 Ανοίξτε το Windows Media Player για να συγχρονίσετε μουσικά αρχεία.

## › Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με υπολογιστή και να μεταβείτε σε αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας σε υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.

2 Πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

3 Επιλέξτε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Συσκευή μέσων (MTP)**.

4 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

## › Σύνδεση ως συσκευή κάμερας

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με υπολογιστή ως κάμερα και αποκτήστε πρόσβαση σε αρχεία στη συσκευή σας.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη σύνδεση USB όταν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατεστημένο τον οδηγό USB για τη συσκευή σας.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας σε υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.

2 Πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

3 Επιλέξτε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Κάμερα (PTP)**.

4 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

# Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το διαδίκτυο ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό σε εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

## › Ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Wi-Fi** προς τα δεξιά.

Ενεργοποιημένη λειτουργία Wi-Fi στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε τη λειτουργία μόνον όταν είναι απαραίτητο.

## › Εύρεση και σύνδεση με σημείο πρόσβασης Wi-Fi

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
   Η συσκευή σας αναζητεί αυτόματα διαθέσιμα σημεία πρόσβασης Wi-Fi.
2. Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το σημείο πρόσβασης (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε **Σύνδεση**.

## › Μη αυτόματη προσθήκη σημείου πρόσβασης Wi-Fi

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** → **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**.
2. Εισάγετε το SSID για το σημείο πρόσβασης και επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας σύμφωνα με τον επιλεγμένο τύπο ασφάλειας, και κατόπιν επιλέξτε **Αποθήκ.**

## › Σύνδεση σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi με διαμόρφωση προστασίας

Μπορείτε να συνδεθείτε με ένα ασφαλισμένο σημείο πρόσβασης με κουμπί WPS ή WPS PIN. Για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο αυτή, το ασύρματο σημείο πρόσβασης πρέπει να διαθέτει κουμπί WPS.

### Σύνδεση με κουμπί WPS

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Κουμπί προώθησης WPS**.
3. Πατήστε το κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης εντός 2 λεπτών.

### Σύνδεση με WPS PIN

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή WPS PIN**.
3. Στο σημείο πρόσβασης, εισάγετε τον κωδικό PIN της συσκευής σας.

## › Ορισμός των ρυθμίσεων στατικού IP

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης → **Εμφάνιση σύνθετων επιλογών**.
3. Επιλέξτε το πτυσσόμενο μενού **Ρυθμίσεις IP**.
4. Επιλέξτε **Στατικό**.

5 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις IP.

6 Επιλέξτε **Σύνδεση**.

### › Προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Για προχωρημένους**.

3 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Ειδοποίηση δικτύου | Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό σημείο πρόσβασης Wi-Fi. |
| Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας | Ρύθμιση για διατήρηση ή όχι της ενεργοποίησης της λειτουργίας Wi-Fi κατά τον τρόπο λειτουργίας αδράνειας. |
| Έλεγχος για υπηρεσία Internet | Ρύθμιση για έλεγχο δυνατότητας πρόσβασης σε διαδικτυακές υπηρεσίες κατά τη χρήση του τρέχοντος σημείου πρόσβασης. |
| Χρονοδιακόπτης Wi-Fi | Ρύθμιση της ώρας για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN. |
| Διεύθυνση MAC | Προβολή της διεύθυνσης MAC. |
| Διεύθυνση IP | Προβολή της διεύθυνσης IP. |

## Wi-Fi Direct

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct ώστε να συνδέετε δύο συσκευές μέσω Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

## › Σύνδεση της συσκευής σας με άλλη συσκευή

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Επιλέξτε **Σάρωση**.

3 Επιλέξτε μια συσκευή.
Όταν ο ιδιοκτήτης της άλλης συσκευής αποδεχθεί τη σύνδεση, οι συσκευές συνδέονται.

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με πολλές συσκευές και να στέλνετε δεδομένα επιλέγοντας **Πολλαπλή σύνδεση**.

## › Αποστολή δεδομένων μέσω Wi-Fi

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο από μια κατάλληλη εφαρμογή.

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω Wi-Fi.

Η μέθοδος πραγματοποίησης επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και επιλέξτε μια άλλη συσκευή.

## › Λήψη δεδομένων μέσω Wi-Fi

Όταν λαμβάνετε δεδομένα, αποθηκεύονται αυτόματα στη συσκευή σας. Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο ShareViaWiFi.

# AllShare Cast

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας με μεγάλη οθόνη χρησιμοποιώντας κλειδωτήρι (dongle) AllShare Cast, και μοιραστείτε στη συνέχεια περιεχόμενα.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Ενδέχεται να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
- Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία AllShare Cast όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Αν προσδιορίσετε μια ζώνη συχνοτήτων Wi-Fi, ενδέχεται να μην βρίσκονται ή να μην συνδέονται τα κλειδωτήρια AllShare Cast.
- Αν αναπαράγετε βίντεο ή παίζετε παιχνίδια σε τηλεόραση, επιλέξτε έναν κατάλληλο τρόπο λειτουργίας της τηλεόρασης ώστε να απολαύσετε την καλύτερη εμπειρία με το AllShare Cast.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **AllShare Cast**.

Αν προσθέσετε το widget του AllShare Cast στην αρχική οθόνη, μπορείτε να έχετε εύκολα πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία.

2 Σύρετε το διακόπτη **AllShare Cast** προς τα δεξιά.

3 Επιλέξτε μια συσκευή.

Όταν είναι συνδεδεμένες οι συσκευές, μπορείτε να δείτε την οθόνη της συσκευής σας στην οθόνη της άλλης συσκευής.

4 Προχωρήστε σε άνοιγμα ή αναπαραγωγή ενός αρχείου.

5 Ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα στη συσκευή σας.

# AllShare Play

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία AllShare Play που επιτρέπει την αναπαραγωγή δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε διάφορες συσκευές μέσω διαδικτύου. Μπορείτε να αναπαράγετε και να στέλνετε οποιοδήποτε αρχείο σε οποιαδήποτε συσκευή ή διακομιστή διαδικτυακής αποθήκευσης μέσω του AllShare Play.

Για χρήση της υπηρεσίας AllShare Play, πρέπει να συνδεθείτε με τους λογαριασμούς σας στην Google και στη Samsung, και να καταχωρήσετε δύο ή περισσότερες συσκευές ως διακομιστές αρχείων. Οι μέθοδοι καταχώρησης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής. Για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του AllShare Play, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **FAQ**.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## › Αποστολή αρχείου

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **AllShare Play**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή ή διαδικτυακή αποθήκευση που περιέχει αρχεία πολυμέσων.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου σε ένα αρχείο.
4. Επιλέξτε .
5. Επιλέξτε μια συσκευή ή διαδικτυακή αποθήκευση για αποθήκευση του αρχείου.

## › Κοινή χρήση αρχείου

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **AllShare Play**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή ή διαδικτυακή αποθήκευση που περιέχει αρχεία πολυμέσων.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου σε ένα αρχείο.
4. Επιλέξτε και κατόπιν επιλέξτε έναν ιστότοπο κοινωνικού δικτύου.

## › Αναπαραγωγή αρχείου σε απομακρυσμένη συσκευή

- Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες ως συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων.
- Ενδέχεται να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **AllShare Play**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή ή διαδικτυακή αποθήκευση που περιέχει αρχεία πολυμέσων.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου σε ένα αρχείο.
4. Επιλέξτε .
5. Επιλέξτε μια συσκευή για χρήση ως συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.
6. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα πλήκτρα στη συσκευή σας.

## › Χρήση της λειτουργίας Group Cast

Μπορείτε να μοιράζεστε οθόνες με πολλές άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο σημείο πρόσβασης Wi-Fi.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **AllShare Play**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου σε ένα αρχείο.
3. Επιλέξτε → **Group Cast**.
4. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN και επιλέξτε **Τέλ.**
5. Επιλέξτε **OK** για να ξεκινήσετε το Group Cast.
6. Σε μια άλλη συσκευή, συνδεθείτε στο Group Cast με τον κωδικό PIN.

## › Διαχείριση περιεχομένων σε διακομιστή διαδικτυακής αποθήκευσης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **AllShare Play**.

2 Επιλέξτε έναν διακομιστή διαδικτυακής αποθήκευσης.

3 Προβάλλετε και διαχειριστείτε τα αρχεία σας.

## › Προσαρμογή των ρυθμίσεων AllShare Play

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **AllShare Play**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Settings**.

3 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Registered storage | Προβάλλετε τους διακομιστές διαδικτυακής αποθήκευσης που προστέθηκαν στο AllShare Play. |
| Registered devices | Προβολή ή επεξεργασία συσκευών που προστέθηκαν στο AllShare Play. |
| Setting up web services | Σύνδεση με ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για αποστολή αρχείων. |
| Auto Upload photos from mobile | Ρύθμιση για αυτόματη αποστολή φωτογραφιών στη διαδικτυακή αποθήκευση όταν συνδέεστε. |
| Video quality settings | Ρύθμιση για βελτιστοποίηση της ποιότητας βίντεο για τη συσκευή σας όταν γίνεται αναπαραγωγή βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστή. |
| Lock AllShare Play | Ρύθμιση για κλείδωμα του AllShare Play με τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας στη Samsung. |
| Language | Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης. |
| About | Προβολή πληροφοριών AllShare Play. |

# Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Μάθετε να μοιράζεστε τη σύνδεση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.

## › Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως ασύρματο σημείο πρόσβασης για άλλες συσκευές.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.** → **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**.

2 Σύρετε το διακόπτη **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας μέσω Wi-Fi.

3 Επιλέξτε **Διαμόρφωση** για διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως σημείο πρόσβασης.

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| SSID δικτύου | Επεξεργασία του ονόματος της συσκευής που θα εμφανίζεται σε άλλες συσκευές. |
| Απόκρυψη της συσκευής μου | Ρύθμιση ώστε να μην επιτρέπεται σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν τη συσκευή σας. |
| Ασφάλεια | Επιλογή ενός τύπου ασφάλειας. |
| Κωδικός πρόσβασης | Εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης για αποτροπή μη εγκεκριμένης πρόσβασης στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ρυθμίσετε την επιλογή ασφάλειας. |

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης | Ρύθμιση για εμφάνιση του κωδικού πρόσβασης ενώ τον εισάγετε. |
| Εμφάνιση σύνθετων επιλογών | Επιλογή καναλιού μετάδοσης. |

4 Επιλέξτε **Αποθήκ.**

5 Σε μια άλλη συσκευή, εντοπίστε το όνομα της συσκευής σας και συνδεθείτε με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σας.

Μπορείτε να περιορίσετε την κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε προκαθορισμένες συσκευές. Επιλέξτε **Επιτρ. συσκευές**, δημιουργήστε μια λίστα συσκευών, και κατόπιν επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας για να αλλάξετε τον τρόπο κοινής χρήσης σε **Μόνο επιτρεπόμενες συσκευές**.

## › Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω USB

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως ασύρματο μόντεμ φτιάχνοντας μια σύνδεση USB με υπολογιστή.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας σε υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.

2 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.**

3 Επιλέξτε **Tethering μέσω USB** για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας μέσω USB.
Για να σταματήσετε το μοίρασμα της σύνδεσης δικτύου, εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Tethering μέσω USB**.

Η μέθοδος κοινής χρήσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

### › Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω Bluetooth

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.**

2 Επιλέξτε **Tethering μέσω Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας μέσω Bluetooth.

3 Σε μια άλλη συσκευή, βρείτε και δημιουργήστε ζεύγος με τη συσκευή σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth και τη ρύθμιση ορατότητας.

## Bluetooth

Μάθετε να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη ηχογράφηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς). Η Samsung δεν έχει ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

## › Ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Bluetooth** προς τα δεξιά.

## › Εύρεση και δημιουργία ζεύγους με άλλη συσκευή

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Σάρωση**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Επιλέξτε **OK** για να αντιστοιχίσετε το Bluetooth PIN μεταξύ δύο συσκευών. Εναλλακτικά, εισάγετε ένα Bluetooth PIN και επιλέξτε **OK**.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό PIN ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

## › Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1. Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο από μια κατάλληλη εφαρμογή.
2. Πραγματοποιήστε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω της λειτουργίας Bluetooth.

Η μέθοδος πραγματοποίησης επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3. Αναζητήστε και δημιουργήστε ζεύγος με μια συσκευή Bluetooth.

### › Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στη συσκευή σας.

Για επιλογή της χρονικής διάρκειας ορατότητας της συσκευής σας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Λήξη χρονικού ορίου ορατότητας**.

2 Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε **ΟΚ** για να αντιστοιχίσετε τον κωδικό Bluetooth PIN ή εισάγετε το Bluetooth PIN και επιλέξτε **ΟΚ** (αν χρειάζεται).

3 Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο Bluetooth. Αν λάβετε μια επαφή, αποθηκεύεται αυτόματα στο ευρετήριο.

## GPS

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με δέκτη του παγκοσμίου συστήματος εντοπισμού (GPS). Μάθετε να ενεργοποιείτε τις υπηρεσίες θέσης και να χρησιμοποιείτε πρόσθετες λειτουργίες GPS.

Για καλύτερη λήψη σημάτων GPS, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας στις παρακάτω συνθήκες:

- Μεταξύ κτιρίων, μέσα σε σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις ή εντός κτιρίων
- Σε κακές καιρικές συνθήκες
- Πλησίον υψηλής ηλεκτρικής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
- Σε όχημα με μεμβράνη αντι-ηλιακής προστασίας

Μην αγγίζετε και μην καλύπτετε την περιοχή γύρω από την κεραία με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

### › Ενεργοποίησης υπηρεσιών θέσης

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τη θέση σας και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Υπηρ. εντοπισμού θέσης**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Χρήση ασύρματων δικτύων | Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων Wi-Fi ή/και κινητής τηλεφωνίας.<br>Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις για τη χρήση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. |
| Χρήση δορυφόρων GPS | Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δορυφόρων GPS. |
| Τοποθεσία και αναζήτηση Google | Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί την τρέχουσα θέση σας για τις υπηρεσίες αναζήτησης Google και άλλες υπηρεσίες της Google. |

## Συνδέσεις VPN

Μάθετε να δημιουργείτε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και να συνδέεστε με αυτά με ασφάλεια μέσω διαδικτύου.

- Η συσκευή σας θα πρέπει να είναι ήδη διαμορφωμένη με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την προσπάθεια πρόσβασης στο διαδίκτυο, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις συνδέσεις. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να εισάγετε, ρωτήστε τον διαχειριστή VPN.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης.

## › Ορισμός προφίλ VPN

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **VPN** → **Προσθήκη δικτύου VPN**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Όνομα | Εισαγωγή ονόματος για το διακομιστή VPN. |
| Τύπος | Επιλογή τύπου VPN. |
| Διεύθυνση διακομιστή | Εισαγωγή της διεύθυνσης του διακομιστή VPN. |
| Μυστικό L2TP | Εισαγωγή μυστικού κωδικού πρόσβασης L2TP. |
| Αναγνωριστικό IPSec | Εισαγωγή ονόματος χρήστη. |
| Ήδη κοινόχρηστο κλειδί IPsec | Εισαγωγή προδιανεμημένου κλειδιού ασφάλειας. |
| Πιστοποιητικό χρήστη IPSec | Επιλογή πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το διαδίκτυο. |
| Πιστοποιητικό CA IPSec | Επιλογή πιστοποιητικού αξιοπιστίας (CA) που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το διαδίκτυο. |
| Πιστοποιητικό διακομιστή IPSec | Επιλογή πιστοποιητικού διακομιστή που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το διαδίκτυο. |

| Επιλογή | Λειτουργία |
| --- | --- |
| Κρυπτογράφηση PPP (MPPE) | Ρύθμιση για κρυπτογράφηση δεδομένων πριν την αποστολή τους στο διακομιστή VPN. |
| Εμφάνιση σύνθετων επιλογών | Ρύθμιση για αλλαγή των σύνθετων ρυθμίσεων δικτύου. |

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο VPN.

3 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκ.**

## › Σύνδεση σε ιδιωτικό δίκτυο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **VPN**.

2 Επιλέξτε ένα ιδιωτικό δίκτυο.

3 Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν επιλέξτε **Σύνδεση**.

# Εργαλεία

## Αριθμομηχανή

Μάθετε να εκτελείτε υπολογισμούς με τη συσκευή σας.

### › Εκτελέστε έναν υπολογισμό

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στην οθόνη για να εκτελέσετε βασικούς υπολογισμούς.

Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού για να χρησιμοποιήσετε την επιστημονική έκδοση της αριθμομηχανής. Αν έχετε επιλέξει τη μη περιστροφή της οθόνης όταν περιστρέφετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επιστημονική αριθμομηχανή**.

### › Προβολή του ιστορικού υπολογισμών

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Εκτελέστε έναν υπολογισμό.

3 Επιλέξτε για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο της αριθμομηχανής.
Εμφανίζεται το ιστορικό υπολογισμών.

## Ρολόι

Μάθετε να ορίζετε και να ρυθμίζετε ειδοποιήσεις και παγκόσμια ρολόγια. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο, το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης και το επιτραπέζιο ρολόι.

### › Ορισμός ειδοποίησης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρολόι** → **Ειδοποίηση**.

2 Επιλέξτε **Δημιουργία ειδοποίησης**.

3 Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.

Σύρετε το διακόπτη **Έξυπνο ξυπνητήρι** (Smart Alert) προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε την εκπομπή προσομοιωμένων ήχων της φύσης πριν από το κύριο ξυπνητήρι.

4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για απενεργοποίηση μιας ειδοποίησης, επιλέξτε το εικονίδιο ρολογιού δίπλα στην ειδοποίηση. Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Διαγραφή**.

## › Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Για να διακόψετε την ειδοποίηση, επιλέξτε και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.
- Για να σιγάσετε την ειδοποίηση για την περίοδο αναβολής, επιλέξτε zZ και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.

## › Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρολόι** → **Παγκόσμιο Ρολόι** → **Προσθήκη πόλης**.

2 Εισάγετε ένα όνομα πόλης ή επιλέξτε μία πόλη από τη λίστα πόλεων.

- Για να επιλέξτε την πόλη στην οποία βρίσκεστε ήδη, επιλέξτε .
- Για να επιλέξετε μια πόλη στην προβολή παγκόσμιου χάρτη, επιλέξτε .

Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα στο ρολόι, πατήστε παρατεταμένα το ρολόι και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις θερινής ώρας**.

## Χρήση του χρονομέτρου

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρολόι** → **Χρονόμετρο**.
2. Επιλέξτε **Έναρξη** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
3. Επιλέξτε **Γύρος** για καταγραφή των χρόνων των γύρων.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Επαναφορά**.

## Χρήση του χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρολόι** → **Αντιστρ. μέτρηση**.
2. Καθορίστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση.
3. Επιλέξτε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
4. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα που είχατε ορίσει στο χρονομετρητή, επιλέξτε και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο για να διακόψετε την ειδοποίηση.

## Χρήση του επιτραπέζιου ρολογιού

Το επιτραπέζιο ρολόι εμφανίζει την τρέχουσα ώρα, την ημερομηνία και τον καιρό.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρολόι** → **Επιτραπέζιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε για προβολή του επιτραπέζιου ρολογιού σε πλήρη οθόνη.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
4. Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Απόκρ. γραμμής κατάστασης | Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή για απόκρυψη ή εμφάνιση της γραμμής κατάστασης. |
| Φόντο | Επιλέξτε μια εικόνα φόντου για το επιτραπέζιο ρολόι. |
| Ημερολόγιο | Ρύθμιση για εμφάνιση του ημερολογίου. |

| Επιλογή | Λειτουργία |
|---|---|
| Καιρός | Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή για προβολή του καιρού που επικρατεί στη θέση που βρίσκεστε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας και να ρυθμίσετε το επιτραπέζιο ρολόι, ώστε να ενημερώνει αυτόματα τις πληροφορίες καιρού. |
| Βάση σύνδεσης | Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση επιτραπέζιας βάσης σύνδεσης με τη συσκευή σας. |

## Λήψεις

Μάθετε να διαχειρίζεστε αρχεία καταγραφής που έχετε λάβει από το διαδίκτυο ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Λήψεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία λήψης.

3 Για να ανοίξετε ένα αρχείο που έχετε λάβει, επιλέξτε το αρχείο καταγραφής.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο καταγραφής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε .

## Dropbox

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία διαδικτυακής αποθήκευσης Dropbox για αποθήκευση και κοινή χρήση των αρχείων σας με άλλους. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο φάκελο Dropbox σας, η συσκευή σας συγχρονίζεται αυτόματα με το διακομιστή ιστού και τυχόν άλλους υπολογιστές στους οποίους είναι εγκατεστημένο το Dropbox.

## Ενεργοποίηση Dropbox

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Dropbox** → **Start**.
2. Επιλέξτε **I'm already a Dropbox user**.
   Αν είστε νέος χρήστης, επιλέξτε **I'm new to Dropbox** για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.
3. Εισάγετε μια διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης, και κατόπιν επιλέξτε **Log in**.
4. Επιλέξτε **Next**.
5. Επιλέξτε **Turn on** για αυτόματη αποστολή φωτογραφιών και βίντεο που τραβήξατε με την κάμερα στη συσκευή σας.

## Αποστολή αρχείων στο φάκελο Dropbox

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Dropbox**.
2. Επιλέξτε → **Photos or videos** ή **Other files**.
3. Επιλέξτε αρχεία.
4. Επιλέξτε **Dropbox** → έναν φάκελο.
5. Επιλέξτε **Upload**.
   Τα αρχεία που βρίσκονται στο φάκελο θα προστεθούν στο διακομιστή ιστού και τον υπολογιστή σας στο σπίτι.

## Προβολή ενός αρχείου

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Dropbox** → .
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.

# Βοήθεια

Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε τον τρόπο χρήσης της συσκευής και των εφαρμογών ή διαμόρφωση σημαντικών ρυθμίσεων.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Βοήθεια**.

2 Επιλέξτε ένα στοιχείο για προβολή των συμβουλών.

Για επαναφορά των αναδυόμενων παραθύρων βοήθειας εάν τα έχετε κρύψει, επιλέξτε **Εμφάνιση αναδυόμενων κειμένων βοήθειας** και κατόπιν επιλέξτε στοιχεία.

# Τα Αρχεία Μου

Μάθετε να έχετε πρόσβαση σε διάφορους τύπους αρχείων αποθηκευμένων στη συσκευή σας.

## › Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων:

| Τύπος | Μορφή |
|---|---|
| Εικόνα | bmp, gif, jpg, png |
| Βίντεο | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv |
| Μουσική | mp3, 3ga, aac, m4a, wma |
| Ήχος | wav, mmf, xmf, imy, midi, amr |
| Άλλα | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der |

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν επιχειρήσετε να ανοίξετε το αρχείο.

## › Προβολή ενός αρχείου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τα Αρχεία Μου**.

2 Επιλέξτε έναν φάκελο.
- Για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα πάνω στον κατάλογο αρχείων, επιλέξτε .
- Για να επιστρέψετε στον αρχικό κατάλογο, επιλέξτε .

3 Επιλέξτε ένα αρχείο.

Από τη λίστα φακέλων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για να δημιουργήσετε φακέλους για τη διαχείριση των αρχείων, επιλέξτε **Δημ/ργία φακέλου**.
- Για να αναζητήσετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε **Προβολή κατά**.
- Για να ταξινομήσετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε **Ταξινόμηση κατά**.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος διαχείρισης αρχείων, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία για εφαρμογή της ίδιας επιλογής σε όλα ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογή όλων**.

# NFC

Η συσκευή σας σάς παρέχει τη δυνατότητα ανάγνωσης ετικετών επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με διάφορα προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να πραγματοποιήσετε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για μέσα μεταφοράς ή συμβάντα, αφού πραγματοποιήσετε λήψη των απαιτούμενων εφαρμογών.

Η μπαταρία περιέχει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Χειριστείτε την μπαταρία προσεκτικά για να μην προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.

Αν η οθόνη είναι κλειδωμένη, η συσκευή σας δεν θα μπορεί να διαβάσει ετικέτες NFC ή να λάβει δεδομένα.

## › Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **NFC** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **NFC** προς τα δεξιά.

## › Ανάγνωση πληροφοριών από ετικέτα NFC

Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC, η συσκευή σας θα διαβάζει πληροφορίες προϊόντων όταν την τοποθετείται κοντά σε ετικέτες NFC. Οι πληροφορίες από την ετικέτα θα εμφανιστούν στην οθόνη σας.

## › Πραγματοποιήστε μια αγορά με τη λειτουργία NFC

Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC για την πραγματοποίηση πληρωμών, θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμής μέσω κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας.

1. Αγγίξτε τη συσκευή ανάγνωσης κάρτας NFC με το πίσω μέρος της συσκευής σας.
2. Όταν σας ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό PIN και αγγίξτε ξανά με τη συσκευή σας τη συσκευή ανάγνωσης κάρτας NFC (αν χρειάζεται).

## › Αποστολή δεδομένων μέσω Android Beam

Με τη λειτουργία Android Beam μπορείτε να στέλνετε δεδομένα, όπως ιστοσελίδες και επαφές, σε συσκευές με δυνατότητα NFC.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **NFC**.
2. Σύρετε το διακόπτη **Android Beam** προς τα δεξιά.
3. Ανοίξτε μια ιστοσελίδα ή επιλέξτε ένα στοιχείο από μια κατάλληλη εφαρμογή.
4. Αγγίξτε το πίσω μέρος της άλλης συσκευής με το πίσω μέρος της συσκευής σας.
5. Αγγίξτε την οθόνη της συσκευής σας.
   Τα δεδομένα που βρίσκονται στη συσκευή σας θα αποσταλούν και θα εμφανιστούν στην οθόνη της άλλης συσκευής.

## › Αποστολή δεδομένων μέσω S Beam

Με τη λειτουργία S Beam, μπορείτε να στείλετε δεδομένα, όπως μουσική, βίντεο, εικόνες και έγγραφα.

Μην στέλνετε δεδομένα που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω S Beam. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά ζητήματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση των δεδομένων που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους του χρήστη.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **S Beam**.
2. Σύρετε το διακόπτη **S Beam** προς τα δεξιά.
3. Ξεκινήστε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί μουσική, βίντεο, εικόνες ή έγγραφα.
4. Προχωρήστε σε άνοιγμα ή αναπαραγωγή ενός αρχείου.
5. Αγγίξτε το πίσω μέρος της άλλης συσκευής με το πίσω μέρος της συσκευής σας.
6. Αγγίξτε την οθόνη της συσκευής σας.
   Τα δεδομένα που βρίσκονται στη συσκευή σας θα αποσταλούν και θα εμφανιστούν στην οθόνη της άλλης συσκευής.

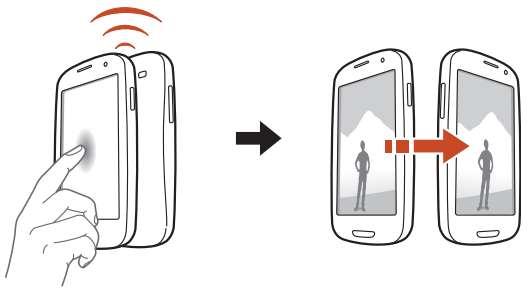

Αν οι δύο συσκευές επιχειρήσουν να στείλουν δεδομένα ταυτόχρονα, η μεταφορά αρχείων ενδέχεται να αποτύχει.

# Αναζήτηση

Μάθετε να αναζητάτε δεδομένα στη συσκευή σας ή πληροφορίες στο διαδίκτυο.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Google**.

2 Εισάγετε μια λέξη κλειδί και επιλέξτε .
Για να κάνετε φωνητική αναζήτηση δεδομένων, επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.

3 Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης.

# Κιτ εργαλείων SIM

Κάντε χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον πάροχο υπηρεσιών. Ανάλογα με την κάρτα SIM ή USIM, αυτή η εφαρμογή μπορεί να χαρακτηρίζεται διαφορετικά. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **SIM Toolkit**.

# S Voice

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής εντολής που παρέχει το S Voice. Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα, να γράψετε μια σημείωση ή να ολοκληρώσετε άλλες εργασίες απλώς μιλώντας στη συσκευή σας.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Αν η προφορά σας δεν είναι ευκρινής, όταν μιλάτε σε θορυβώδες περιβάλλον, ή όταν χρησιμοποιείτε προσβλητικές ή ιδιωματικές λέξεις ή προφορά διαλέκτων, η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελεί ανεπιθύμητες εντολές.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Voice**.

2 Πείτε μία εντολή στο μικρόφωνο.
Για να πείτε μια καινούρια εντολή, επιλέξτε .

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές επιλέγοντας .

# Ρυθμίσεις

## Πρόσβαση στις επιλογές ρυθμίσεων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

## Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για να συνδεθείτε σε κάποιο σημείο πρόσβασης Wi-Fi και να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Για χρήση επιλογών, πατήστε το πλήκτρο επιλογών.

- **Για προχωρημένους**: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
- **Κουμπί προώθησης WPS**: σύνδεση σε ασφαλισμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi με κουμπί WPS.
- **Εισαγωγή WPS PIN**: σύνδεση σε ασφαλισμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi με κωδικό WPS PIN.

## Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για να ανταλλάξετε πληροφορίες σε κοντινή απόσταση.

## Χρήση δεδομένων

Παρακολουθήστε τον όγκο χρήσης δεδομένων σας και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό.

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: ρύθμιση για χρήση των συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Ορισμ. ορίου χρήσης δεδ. κινητού**: ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Κύκλος χρήσης δεδομένων**: εισαγωγή ημερομηνίας μηνιαίας επαναφοράς για παρακολούθηση της χρήσης δεδομένων.

Για περισσότερες επιλογές, πατήστε το πλήκτρο επιλογών.

- **Περιαγωγή δεδομένων**: ρύθμιση για χρήση των συνδέσεων δεδομένων κατά την περιαγωγή.
- **Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου**: ρύθμιση για απενεργοποίηση του συγχρονισμού στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια χρήσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**: ρύθμιση της συσκευής για συγχρονισμό δεδομένων επαφών, ημερολογίου, email, σελιδοδεικτών και εικόνας κοινωνικού δικτύου αυτόματα.
- **Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi**: ρύθμιση για εμφάνιση της χρήσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
- **Σημεία πρόσβασης για κιν.**: αναζήτηση και χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας μιας άλλης συσκευής.

## Περισσότερες ρυθμίσεις

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις, για να ελέγχετε τις συνδέσεις με άλλες συσκευές ή δίκτυα.

### › Λειτουργία πτήσης

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης για να απενεργοποιήσετε όλες τις ασύρματες λειτουργίες της συσκευής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από το δίκτυο.

### › Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: ρύθμιση για χρήση των συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: ρύθμιση για χρήση των συνδέσεων δεδομένων κατά την περιαγωγή.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης**: επιλογή ονόματος σημείου πρόσβασης (APN) για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε APN. Για επαναφορά των ρυθμίσεων APN στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επαναφορά ρυθμίσεων**.

- **Λειτουργία δικτύου**: επιλογή ενός τύπου δικτύου.
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου**:
  - **Αναζήτηση δικτύων**: αναζήτηση και επιλογή δικτύου.
  - **Αυτόματη επιλογή**: ρύθμιση της συσκευής να επιλέγει το πρώτο διαθέσιμο δίκτυο.

## › Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.

- **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**: ρύθμιση για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως ασύρματο σημείο πρόσβασης για άλλες συσκευές.
- **Tethering μέσω USB**: ρύθμιση για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως ασύρματο μόντεμ, φτιάχνοντας μια σύνδεση USB με υπολογιστή.
- **Tethering μέσω Bluetooth**: ενεργοποίηση της λειτουργίας tethering μέσω Bluetooth, για να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας με υπολογιστές μέσω Bluetooth.
- **Βοήθεια**: προβολή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών tethering.

## › VPN

Διαμόρφωση και διαχείριση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN).

## › NFC

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC, για να διαβάσετε ή να εγγράψετε ετικέτες NFC που περιέχουν πληροφορίες.

## › S Beam

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία S Beam, για να στείλετε δεδομένα, όπως μουσική, βίντεο, εικόνες και έγγραφα, σε συσκευές που υποστηρίζουν NFC και Wi-Fi Direct.

### › Κοντινές συσκευές

- **Κοινή χρήση αρχείων**: ενεργοποίηση της κοινής χρήσης αρχείων πολυμέσων, για να μπορούν άλλες συσκευές με πιστοποίηση DLNA να έχουν πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων της συσκευής σας.
- **Κοινόχρηστα περιεχόμενα**: ρύθμιση για να μοιραστείτε τα περιεχόμενα της συσκευής σας με άλλες συσκευές.
- **Όνομα συσκευής**: εισαγωγή ονόματος διακομιστή πολυμέσων για τη συσκευή σας.
- **Λίστα επιτρεπόμενων συσκευών**: προβολή της λίστας των συσκευών που έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λίστα μη επιτρεπόμενων συσκευών**: προβολή της λίστας των συσκευών που αποκλείονται από την πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λήψη σε**: επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των αρχείων πολυμέσων που έχουν ληφθεί.
- **Αποστολή από άλλες συσκευές**: ρύθμιση για να αποδέχεστε αποστολές από άλλη συσκευή.

### › AllShare Cast

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία AllShare Cast και μοιραστείτε ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη με άλλους.

### › Kies μέσω Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή σας με το Samsung Kies μέσω Wi-Fi.

## Λειτουργία αρχικής οθόνης

Επιλέξτε λειτουργία αρχικής οθόνης (βασική ή εύκολη).

## Λειτουργία αποκλεισμού

Επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις θα μπλοκάρονται ή ρυθμίστε να επιτρέπονται ειδοποιήσεις για κλήσεις από συγκεκριμένες επαφές στη λειτουργία αποκλεισμού.

## Ήχος

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Ένταση**: προσαρμογή της έντασης για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
- **Επίπεδο δόνησης**: προσαρμογή του επιπέδου της δόνησης.
- **Ήχος κλήσης συσκευής**: επιλογή του ήχου κλήσης που θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις.
- **Δόνηση συσκευής**: προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δονήσεων.
- **Προεπιλεγμένες ειδοποιήσεις**: επιλογή του ήχου κλήσης που θα σας ειδοποιεί για συμβάντα, όπως νέα μηνύματα και αναπάντητες κλήσεις.
- **Ήχος και δόνηση**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται και να αναπαράγει έναν ήχο κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Ήχοι πλήκτρων**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ακούγεται ένας ήχος, όταν εισάγετε αριθμούς στην οθόνη κλήσης.
- **Ήχοι αφής**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ακούγεται ένας ήχος, όταν επιλέγετε κάποια εφαρμογή ή πραγματοποιείτε κάποια επιλογή.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ακούγεται ένας ήχος, όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **Ανταπόκριση δόνησης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν πατάτε το πλήκτρο επιλογών ή το πλήκτρο επιστροφής ή πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
- **Αυτόματη ανταπόκ. δόνησης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν όταν αναπαράγονται ήχοι σε ληφθείσες εφαρμογές.

# Εμφάνιση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για έλεγχο της οθόνης και του φωτισμού στη συσκευή σας.

- **Φόντο**
  - **Αρχική οθόνη**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
  - **Κλείδωμα οθόνης**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την κλειδωμένη οθόνη.
  - **Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
- **Ένδειξη LED**
  - **Φόρτιση**: ρύθμιση για να ενεργοποιείται η ενδεικτική λυχνία όταν φορτίζετε την μπαταρία.
  - **Χαμηλή μπαταρία**: ρύθμιση για ενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας όταν η ενέργεια της μπαταρίας είναι χαμηλή.
  - **Ειδοποιήσεις**: ρύθμιση για ενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα ή ειδοποιήσεις.
  - **Φωνητική εγγραφή**: ρύθμιση για ενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας όταν ηχογραφείτε φωνητικές σημειώσεις.
- **Πίνακας ειδοποιήσεων**:
  - **Προσαρμογή φωτεινότητας**: ρύθμιση για προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
  - **Ορισμός των κουμπιών γρήγορης ρύθμισης**: οργάνωση των κουμπιών γρήγορης ρύθμισης που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
- **Πολλαπλά Παράθυρα**: ρύθμιση για ενεργοποίηση της λειτουργίας Πολλαπλό παράθυρο.
- **Βοηθός σελίδας**: ρύθμιση της συσκευής για άνοιγμα συναφών σελίδων με βάση τις ενέργειές σας.
- **Λειτουργία οθόνης**: επιλογή μιας λειτουργίας οθόνης.
- **Φωτεινότητα**: προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας ώστε να περιστρέφεται αυτόματα όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**:επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.

- **Έξυπνη περιστροφή**: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας ώστε να ταιριάζει με τον προσανατολισμό του προσώπου σας.
- **Έξυπνη διαμονή**: ρύθμιση ώστε να μην απενεργοποιείται ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
- **Στυλ γραμματοσειράς**: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
- **Μέγ. γραμ.**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς για τη δημιουργία ή την εμφάνιση στοιχείων σε εφαρμογές.
- **Διάρκεια φωτ.πλήκτρ. αφής**: επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός του πλήκτρου αφής.
- **Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας**: ρύθμιση για να προβάλλεται η απομένουσα διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- **Αυτ. ρύθμ. απόχρωσης οθόνης**: ρύθμιση για να εξοικονομείτε ενέργεια, προσαρμόζοντας τη φωτεινότητα της οθόνης.

## Χώρος αποθήκευση

Προβάλετε πληροφορίες μνήμης της συσκευής και της κάρτας μνήμης. Μπορείτε επίσης να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης.

Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από τη θέση μνήμης.

Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από τη χωρητικότητα που εμφανίζεται, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες εφαρμογές καταλαμβάνουν ένα μέρος της μνήμης.

## Λειτουρ. εξοικον. ενέργειας

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας και αλλαγή των ρυθμίσεων για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- **Εξοικονόμηση ενέργειας CPU**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να περιορίσετε τη χρήση των πόρων του συστήματος.
- **Εξοικονόμηση ενέργειας οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- **Χρώμα φόντου**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να μειώσετε τη φωτεινότητα του χρώματος φόντου του email και του διαδικτύου.

- **Απενεργοποίηση απτικής ανάδρασης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να μην δονείται όταν πατάτε το πλήκτρο επιλογών ή το πλήκτρο επιστροφής ή πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
- **Πληροφορίες για την εξοικονόμηση ενέργειας**: προβολή πληροφοριών για την εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας.

## Μπαταρία

Προβάλετε την ενέργεια μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.

## Διαχειριστής εφαρμογών

Προβάλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας.

## Υπηρ. εντοπισμού θέσης

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις των υπηρεσιών εντοπισμού θέσης.

- **Χρήση ασύρματων δικτύων**: ρύθμιση για να χρησιμοποιήσετε δίκτυα Wi-Fi ή/και κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της θέσης σας.
- **Χρήση δορυφόρων GPS**: ρύθμιση για να χρησιμοποιήσετε δορυφόρους GPS για εύρεση της θέσης σας.
- **Τοποθεσία και αναζήτηση Google**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί την τρέχουσα θέση σας για τις υπηρεσίες αναζήτησης Google και άλλες υπηρεσίες της Google.

## Κλείδωμα οθόνης

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ασφάλιση της συσκευής σας.

- **Κλείδωμα οθόνης**: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης.
- **Επιλογές οθόνης κλειδώματος**:

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται μόνο όταν ρυθμίζετε την επιλογή κλειδώματος με πέρασμα.

- **Συντομεύσεις**: ρύθμιση για εμφάνιση και επεξεργασία συντομεύσεων εφαρμογών στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Κυλιόμενο μήνυμα πληροφοριών**: ρύθμιση ώστε να εμφανίζονται ειδήσεις ή πληροφορίες από το χρηματιστήριο στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Ρολόι**: ρύθμιση ώστε να εμφανίζεται το ρολόι στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Διπλό ρολόι**: ρύθμιση ώστε να εμφανίζεται το διπλό ρολόι στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Καιρός**: ρύθμιση για εμφάνιση των μετεωρολογικών πληροφοριών και αλλαγή των ρυθμίσεων για την εμφάνιση του καιρού.
- **Εφέ κυμάτων**: ρύθμιση για εμφάνιση του εφέ κυματισμού στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Κείμενο βοήθειας**: ρύθμιση για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Γρήγορη πρόσβαση κάμερας**: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση της κάμερας όταν πατάτε παρατεταμένα την οθόνη και περιστρέφετε τη συσκευή, ενώ η οθόνη είναι κλειδωμένη.
- **Ενεργοποίηση σε οθόνη κλειδώματος**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει την εντολή αφύπνισης όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη.
- **Ρύθμιση εντολής αφύπνισης**: ρύθμιση μιας εντολής αφύπνισης για εκκίνηση της εφαρμογής S Voice ή εκτέλεση προκαθορισμένης λειτουργίας.

• **Στοιχεία κατόχου**: εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.

## Ασφάλεια

• **Κρυπτογράφηση συσκευής**: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ώστε να κρυπτογραφούνται τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Φορτίστε την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή, διότι ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για να κρυπτογραφηθούν τα δεδομένα σας.

- **Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτας SD**:
  - **Κρυπτογράφηση**: ρύθμιση για να κρυπτογραφούνται τα αρχεία όταν τα αποθηκεύετε σε κάρτα μνήμης.
  - **Πλήρης κρυπτογράφηση**: ρύθμιση για να κρυπτογραφηθούν όλα τα αρχεία σε κάρτα μνήμης.
  - **Εξαίρεση αρχείων πολυμέσων**: ρύθμιση για να κρυπτογραφηθούν όλα τα αρχεία σε κάρτα μνήμης εκτός από τα αρχεία πολυμέσων.

Αν προβείτε σε επαναφορά της συσκευής σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις ενώ είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση αυτή, η συσκευή δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε ανάγνωση των κρυπτογραφημένων αρχείων σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή, προτού προβείτε σε επαναφορά της συσκευής.

- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται ο έλεγχος συσκευής που χάθηκε ή κλάπηκε από μακριά μέσω του διαδικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
  - **Εγγραφή λογαριασμού**: προσθήκη ή προβολή του λογαριασμού Samsung.
  - **Χρήση ασύρματων δικτύων**: ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων τοποθεσίας και ο προσδιορισμός της τοποθεσίας συσκευής που χάθηκε ή κλάπηκε μέσω δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας.
- **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**: ενεργοποίηση της λειτουργίας Εύρεση του κινητού μου.
- **Εύρεση σελ. web κιν. μου**: πρόσβαση στον ιστότοπο SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Μπορείτε να ανιχνεύσετε και να ελέγξετε τη συσκευή που χάθηκε ή κλάπηκε στον ιστότοπο SamsungDive.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**:
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM**: ρύθμιση για να κλειδώσετε την κάρτα SIM ή USIM. Για χρήση της συσκευής σας με την κάρτα SIM ή USIM, πρέπει να εισάγετε το PIN.
  - **Αλλαγή PIN της SIM**: αλλαγή του PIN που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM.
- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: ρύθμιση για να εμφανίζονται οι κωδικοί πρόσβασης καθώς τους εισάγετε.

- **Διαχειριστές συσκευής**: προβολή των διαχειριστών που έχετε εγκρίνει για τη συσκευή σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε διαχειριστές συσκευής για την εφαρμογή νέων πολιτικών στη συσκευή σας.
- **Άγνωστες πηγές**: ρύθμιση της συσκευής για εγκατάσταση εφαρμογών των οποίων έχετε κάνει λήψη από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή, μπορείτε να εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές των οποίων η λήψη γίνεται από το Play Store.
- **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια**: ρύθμιση για χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων, για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των εφαρμογών.
- **Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής**: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών που είναι αποθηκευμένα στο χώρο αποθήκευσης της συσκευής USB.
- **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων**: διαγραφή των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

## Γλώσσα και εισαγωγή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις γλωσσών και εισαγωγής κειμένου.

### › Γλώσσα

Επιλογή μιας γλώσσας οθόνης.

### › Προεπιλογή

Επιλέξτε μια μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

### › Πληκτρολόγιο Samsung

Για αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung, επιλέξτε .

- **Τύποι κατακόρυφου πληκτρ.**: επιλογή ενός τύπου πληκτρολογίου.
- **Γλώσσα εισαγωγής**: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για χρήση με το πληκτρολόγιο.
- **Έξυπνη δημιουργία κειμένου**: ενεργοποίηση της λειτουργίας XT9 ώστε να προβλέπει λέξεις με βάση τα κείμενα που εισάγετε και να εμφανίζει προτάσεις λέξεων. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης λέξεων.
- **Συνεχής είσοδος**: ρύθμιση για εισαγωγή κειμένου με σάρωση στο πληκτρολόγιο.

- **Κύλιση πληκτρολογίου**: ρύθμιση για εναλλαγή των λειτουργιών εισαγωγής κειμένου σύροντας το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στο πληκτρολόγιο.
- **Χειρόγραφο**: ενεργοποίηση της λειτουργίας χειρόγραφου. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας χειρογράφου, όπως ο χρόνος αναγνώρισης, το πάχος της πένας ή το χρώμα της πένας.
- **Για προχωρημένους**:
  - **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: ρύθμιση για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του πρώτου γράμματος κάθε πρότασης.
  - **Αυτόματη θέση σημείων στίξης**: ρύθμιση ώστε να εισάγονται αυτόματα τα σημεία στίξης όπου χρειάζεται.
  - **Προεπισκόπηση χαρακτήρα**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζεται μια εικόνα προεπισκόπησης κάθε γράμματος που πατάτε.
  - **Δόνηση πατήματος πλήκτρων**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν πατάτε ένα πλήκτρο.
  - **Ήχος πατήματος πλήκτρων**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ακούγεται ένας ήχος όταν πατάτε ένα πλήκτρο.
- **Εκμάθηση**: προβολή της εκμάθησης για χρήση του πληκτρολογίου Samsung.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: επαναφορά των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου Samsung στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.

## › Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής Google για εισαγωγή κειμένου φωνητικά. Για αλλαγή των ρυθμίσεων φωνητικής εισαγωγής, επιλέξτε .

- **Επιλογή γλωσσών εισαγ.**: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για τη φωνητική αναγνώριση Google.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: ρύθμιση ώστε να μην αναγνωρίζονται προσβλητικές λέξεις σε φωνητικές εισαγωγές.
- **Λήψη αναγνώρισης ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.

## › Εφαρμ. φων. αναγνώρισης

Επιλογή μηχανής φωνητικής αναγνώρισης.

## › Φωνητική αναζήτηση

Για τη φωνητική αναγνώριση Google διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση Google.
- **Έξοδος ομιλίας**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί φωνητικά για την τρέχουσα ενέργεια.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: ρύθμιση για απόκρυψη προσβλητικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Λήψη αναγνώρισης ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.

Για τη φωνητική αναγνώριση Samsung διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

- **Language**: επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
- **Open via the home key**: ρύθμιση για εκκίνηση της εφαρμογής S Voice με διπλό πάτημα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης.
- **Use location data**: ρύθμιση για να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της θέσης σας για αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Hide offensive words**: ρύθμιση για απόκρυψη των προσβλητικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Help**: προβολή των πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής S Voice.
- **About**: προβολή πληροφοριών σχετικά με την έκδοση.
- **Voice cmd for apps**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει φωνητικές εντολές για τον έλεγχο της συσκευής σας. Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες που θέλετε να ελέγχετε με φωνητικές εντολές.
- **Auto-start speaker**: ρύθμιση για αυτόματη ενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης όταν πραγματοποιείτε κλήση με την εφαρμογή S Voice.
- **Show body of message**: ρύθμιση για προβολή του κειμένου νέου μηνύματος που λάβατε στη λειτουργία οδήγησης.

- **Wake up command**: ρύθμιση για να ξεκινά η αναγνώριση φωνής με την εντολή αφύπνισης κατά τη λειτουργία της εφαρμογής S Voice.
- **Wake up in lock screen**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει την εντολή αφύπνισης όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη.
- **Set wake-up command**: ρύθμιση μιας εντολής αφύπνισης για εκκίνηση της εφαρμογής S Voice ή εκτέλεση προκαθορισμένης λειτουργίας.
- **Check missed events**: ρύθμιση για προβολή αναπάντητων κλήσεων, μηνυμάτων ή συμβάντων κατά την εκκίνηση της της εφαρμογής S Voice πατώντας το κουμπί του σετ ακουστικών.
- **Home address**: εισαγωγή της διεύθυνσης του σπιτιού σας για χρήση των πληροφοριών θέσης σας στην εφαρμογή S Voice.
- **Log in to Facebook**: εισαγωγή των πληροφοριών του λογαριασμού σας στο Facebook.
- **Log in to Twitter**: εισαγωγή των πληροφοριών του λογαριασμού σας στο Twitter.

## › Έξοδος κειμένου σε ομιλία

- **Προτιμώμενη μηχανή TTS**: επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για αλλαγή των ρυθμίσεων για μηχανές σύνθεσης ομιλίας, επιλέξτε .
- **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του κειμένου που διαβάζεται ως παράδειγμα.
- **Λειτουργία οδήγησης**: ενεργοποίηση της λειτουργίας οδήγησης για να λαμβάνετε ηχητικές ειδοποιήσεις για εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα ή λεπτομέρειες συμβάντων.

## › Ταχύτητα δείκτη

Προσαρμόστε την ταχύτητα του δείκτη του ποντικιού ή του trackpad που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή σας.

## Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση των ρυθμίσεων και των δεδομένων.

- **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**: ρύθμιση για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας**: ρύθμιση ή επεξεργασία του λογαριασμού αντιγράφων ασφαλείας Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: ρύθμιση για επαναφορά των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων εφαρμογών όταν πρέπει να εγκαταστήσετε ξανά μια εφαρμογή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: επαναφορά των ρυθμίσεών σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων σας.

## Προσθήκη λογαριασμού

Προσθέστε τους λογαριασμούς email ή SNS.

## Κίνηση

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν τη λειτουργία αναγνώρισης της κίνησης στη συσκευή σας.

- **Απευθείας κλήση**: ρύθμιση για να πραγματοποιείτε φωνητικές κλήσεις ανασηκώνοντας και κρατώντας τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ προβάλετε λεπτομέρειες κλήσεων, μηνυμάτων ή επαφών.
- **Έξυπνη ειδοποίηση**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί για αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα όταν την ανασηκώνετε.
- **Πατήστε δύο φορές για μετάβαση στην κορυφή**: ρύθμιση για να μεταβείτε στην αρχή μιας λίστας επαφών ή μηνυμάτων email με διπλό πάτημα στη συσκευή.
- **Κλίση για ζουμ**: ρύθμιση για να χρησιμοποιείτε μια κίνηση κλίσης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά την προβολή εικόνων ή κατά την περιήγηση σε ιστοσελίδες.

- **Μετατόπιση για τη μεταφορά εικονιδίου**: ρύθμιση για να μετακινήσετε ένα στοιχείο σε άλλη σελίδα όταν πατάτε παρατεταμένα στο στοιχείο και κατόπιν κυλίετε τη συσκευή προς τα αριστερά ή τα δεξιά.
- **Μετατόπιση για περιήγηση στις εικόνες**: ρύθμιση για να μετακινηθείτε σε μια εικόνα με κύλιση της συσκευής προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, όταν η εικόνα είναι μεγεθυμένη.
- **Ανακίνηση για ενημέρωση**: ρύθμιση για να ανακινείτε τη συσκευή σας για αναζήτηση συσκευών Bluetooth ή συσκευών Kies air.
- **Γύρισμα για σίγαση/παύση**: ρύθμιση για σίγαση ήχων κλήσης ή παύση αναπαραγωγής πολυμέσων όταν τοποθετείτε τη συσκευή με την πρόσοψη προς τα κάτω.
- **Ρυθμίσεις ευαισθησίας**: προσαρμογή της ταχύτητας απόκρισης για κάθε κίνηση.
- **Μάθετε σχετικά με τις κινήσεις**: προβολή της εκμάθησης για τις κινήσεις ελέγχου.
- **Κίν. παλάμης για λήψ.εικ.**: ρύθμιση για να καταγράφεται μια εικόνα της οθόνης όταν περνάτε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά στην επιφάνεια της οθόνης.
- **Άγγιγμα με παλάμη για σίγαση/παύση**: ρύθμιση για παύση αναπαραγωγής πολυμέσων όταν αγγίζετε την οθόνη με την παλάμη σας.
- **Μάθετε σχετικά με τις κινήσεις χεριού**: προβολή της εκμάθησης για τις κινήσεις ελέγχου με το χέρι.

## Εξάρτημα

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εξαρτημάτων.

- **Ήχος σύνδεσης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ακούγεται ένας ήχος όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή σας από την επιτραπέζια βάση.
- **Λειτουργία εξόδου ήχου**: ρύθμιση για χρήση του ηχείου της βάσης σύνδεσης όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση.

- **Εμφάνιση οθόνης Desk home**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το επιτραπέζιο ρολόι όταν η συσκευή σας συνδέεται με επιτραπέζια βάση.
- **Έξοδος Ήχου**: επιλογή της μορφής εξόδου ήχου που θέλετε να χρησιμοποιείται όταν συνδέετε τη συσκευή σας σε συσκευές HDMI.

Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.

## Ημερομηνία & ώρα

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για έλεγχο της εμφάνισης ώρας και ημερομηνίας στη συσκευή σας.

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία θα μηδενιστούν.

- **Αυτόματη ημερ/νία και ώρα**: ρύθμιση για λήψη πληροφοριών χρόνου από το δίκτυο και αυτόματη ενημέρωση ώρας και ημερομηνίας.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρύθμιση ώρας**: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Αυτόματη ζώνη ώρας**: ρύθμιση για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο όταν μετακινείστε σε διάφορες ζώνες ώρας.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: επιλογή ζώνης ώρας.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: ρύθμιση ώστε να εμφανίζεται η ώρα σε μορφή 24 ωρών ή μορφή 12 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: επιλογή μορφής ημερομηνίας.

# Προσβασιμότητα

Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με σωματικές αναπηρίες. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για βελτίωση της προσβασιμότητας στο περιβάλλον εργασίας και τις λειτουργίες της συσκευής.

- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας ώστε να περιστρέφεται αυτόματα όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**:επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να διαβάζει δυνατά τους κωδικούς πρόσβασης που εισάγετε με το TalkBack.
- **Απάντηση/τερματισμός κλήσης**:
  - **Απάντηση κλήσεων με το κεντρικό πλήκτρο**: ρύθμιση ώστε να απαντάτε σε κλήσεις με πίεση του πλήκτρου αρχικής οθόνης.
  - **Απάντηση κλήσεων με τη χρήση φωνής**: ρύθμιση για απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης με φωνητικές εντολές.
  - **Τερμ. κλήσης με το πλήκτρο ενερ.**: ρύθμιση ώστε να τερματίζεται μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας.
- **Συντόμ. προσβασιμότητας**: προσθήκη μιας συντόμευσης προς τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας που εμφανίζεται όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
- **TalkBack**: ενεργοποίηση του TalkBack, που παρέχει φωνητικές πληροφορίες.
- **Μέγ. γραμ.**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς για τη δημιουργία ή την εμφάνιση στοιχείων σε εφαρμογές.
- **Αρνητικά χρώματα**: αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης για να βελτιώσετε την ορατότητα.
- **Βελτίωση προσβασιμότητας στο web**: ρύθμιση των εφαρμογών ώστε να εγκαθιστούν δέσμες ενέργειες ιστού για μεγαλύτερη προσβασιμότητα του περιεχομένου ιστού.
- **Μονοφωνικός ήχος**: ενεργοποίηση του μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε με ένα μόνο ακουστικό.
- **Απενεργ. όλων των ήχων**: σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.
- **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος**: ρύθμιση του χρόνου αναγνώρισης για το παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.

# Επιλογές προγραμματιστή

Ενεργοποιήστε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη εφαρμογών.

- **Κωδικός πρόσβασης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας επιφάνειας**: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για να προστατεύσετε τα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.
- **Παραμονή σε ενεργή κατάσταση**: ρύθμιση της οθόνης ώστε να παραμένει ενεργή ενώ φορτίζετε την μπαταρία.
- **Προστασία κάρτας SD**: ρύθμιση για αίτημα επιβεβαίωσης όταν γίνεται ανάγνωση δεδομένων από κάρτα μνήμης.
- **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**: ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων για να συνδέετε τη συσκευή σας με υπολογιστή με καλώδιο USB.
- **Να επιτρέπονται πλαστές τοποθεσίες**: επιλογή ώστε να επιτρέπεται η αποστολή πλαστών τοποθεσιών και πληροφοριών υπηρεσίας σε μια υπηρεσία διαχείρισης θέσεων για διεξαγωγή δοκιμών.
- **Επιλέξτε εφαρμογής για τον εντοπισμό σφαλμάτων**: επιλογή εφαρμογών για εντοπισμό σφαλμάτων και αποτροπή λαθών όταν κάνετε παύση του εντοπισμού σφαλμάτων.
- **Περιμένετε το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων**: ρύθμιση για αποτροπή φόρτωσης της επιλεγμένης εφαρμογής μέχρι να ετοιμαστεί το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων.
- **Εμφάνιση αγγιγμάτων**: ρύθμιση ώστε να εμφανίζεται ο δείκτης όταν αγγίζετε την οθόνη.
- **Εμφάνιση θέσης δείκτη**: ρύθμιση ώστε να εμφανίζονται οι συντεταγμένες και τα ίχνη του δείκτη όταν αγγίζετε την οθόνη.
- **Προβολή ορίων διάταξης**: ρύθμιση για εμφάνιση ορίων.
- **Εμφάνιση ενημερώσεων προβολής GPU**: ρύθμιση ώστε να αναβοσβήνουν οι περιοχές της οθόνης όταν ενημερώνονται με το GPU.
- **Προβολή ενημερ. οθόνης**: ρύθμιση ώστε να αναβοσβήνουν οι περιοχές της οθόνης όταν ενημερώνονται.
- **Κλίμακα κιν. παραθ.**: επιλογή της ταχύτητας για το άνοιγμα και το κλείσιμο των αναδυόμενων παραθύρων.

- **Κλίμακα γραφικών μετάβασης**: επιλογή της ταχύτητας για την εναλλαγή μεταξύ των οθονών.
- **Κλίμακα διάρκειας προγράμματος animation**: επιλογή της χρονικής διάρκειας εμφάνισης των αναδυόμενων παραθύρων.
- **Απενεργοποίηση επικαλύψεων υλικού**: ρύθμιση για απόκρυψη των επικαλύψεων υλικού.
- **Εξαν. απόδοση GPU**: ρύθμιση για να χρησιμοποιείται δισδιάστατη επιτάχυνση υλικού για βελτίωση της απόδοσης των γραφικών.
- **Αυστηρή λειτουργία**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναβοσβήνει η οθόνη όταν κάποια εφαρμογή εκτελεί μεγάλες σε διάρκεια λειτουργίες.
- **Εμφάνιση χρήσης CPU**: ρύθμιση για να εμφανίζονται σε λίστα όλες οι εκτελούμενες διαδικασίες.
- **Προφίλ απόδοσης GPU**: ρύθμιση για έλεγχο του χρόνου απόδοσης του GPU.
- **Ενεργοποίηση ιχνών**: ρύθμιση για καταγραφή του ίχνους εφαρμογών και απόδοσης συστήματος.
- **Διαγραφή δραστηριοτήτων**: ρύθμιση ώστε να τερματίζεται η εφαρμογή που εκτελείται όταν ενεργοποιείτε μια νέα εφαρμογή.
- **Όριο διεργασιών παρασκηνίου**: ρύθμιση ώστε να περιορίσετε τον αριθμό των διαδικασιών που επιτρέπεται να εκτελούνται στο παρασκήνιο.
- **Εμφάνιση όλων των ANR**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί για τυχόν εφαρμογές που δεν αποκρίνονται και εκτελούνται στο παρασκήνιο.

## Πληροφορίες συσκευής

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως τον αριθμό μοντέλου, την έκδοση και την ισχύ της μπαταρίας.

Μπορείτε να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε ενημερώσεις υλικολογισμικού με την υπηρεσία firmware over-the-air (FOTA). Για να ελέγξετε για ενημερώσεις υλικολογισμικού, επιλέξτε **Ενημέρωση λογισμικού** → **Ενημέρωση**.

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

## Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

| Κωδικός | Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα: |
|---|---|
| Κωδικός πρόσβασης | Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα συσκευής" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή. |
| PIN | Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το **Κλείδωμα κάρτας SIM**. |
| PUK | Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών. |
| PIN2 | Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών. |

## Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

## Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

## Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Εάν η συσκευή σας ανταποκρίνεται και έχει παγώσει μια εφαρμογή, κλείστε την εφαρμογή μέσω της διαχείρισης εργασιών. Αν η συσκευή σας παγώσει και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 8-10 δευτερόλεπτα.

Αν το πρόβλημα παραμένει, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά συσκευής** → **Διαγραφή όλων**.

## Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

## Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

## Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

## Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

## Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

## Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

## Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο (“μπιπ”) και το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

## Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς για τις σωστές οδηγίες διάθεσης απορριμμάτων).

## Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

## Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

## Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα μουσικά αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται στη συσκευή σας για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

## Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

## Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στον υπολογιστή σας.
- Αν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας Windows XP Service Pack 3 ή νεώτερη έκδοση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας Samsung Kies 2.0 ή Windows Media Player 10 ή νεώτερη έκδοση.

# Ευρετήριο


Αθόρυβη λειτουργία 40
Αναπαραγωγή βίντεο 81
Αριθμομηχανή 133
Αρχική οθόνη
- Αφαίρεση πλαισίων 34
- Αφαίρεση στοιχείων 34
- Μετακίνηση στοιχείων 33
- Προσθήκη πλαισίων 34
- Χρήση widget 35
- Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων 32

Αυτόματη απόρριψη 54
Βίντεο
- Αναπαραγωγή 81, 87
- Αποστολή στο YouTube 114
- Εγγραφή 77

Διαχείριση αρχείων 138
Ειδοποιήσεις 133
Εισαγωγή κειμένου
- Αντιγραφή και επικόλληση 48
- Με πληκτρολόγιο Samsung 46
- Με φωνητική εισαγωγή Google 46

Ενδεικτικά εικονίδια 31
Ενέργειες πλήκτρων 14
Εξοικονόμηση ενέργειας 20, 149
Επαφές
- Αντιγραφή/ μετακίνηση 94
- Δημιουργία 92
- Δημιουργία ομάδων 94
- Εισαγωγή/Εξαγωγή 95
- Εύρεση 92
- Ρύθμιση ταχείας κλήσης 93

Εύρεση του κινητού μου 44
Εφαρμογές
- Εκκίνηση 36
- Κατάργηση εγκατάστασης 37
- Κλείσιμο 38
- Λήψη 37
- Οργάνωση 36
- Πολλαπλές εργασίες 38

Ήχος
- Ένταση ήχου συσκευής 40
- Ήχος αφής 40
- Ήχος κλήσης 40
- Ρυθμίσεις 147

Ήχος αφής 40
Κάμερα
- Αλλαγή ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας 79
- Αλλαγή ρυθμίσεων της κάμερας 74
- Εγγραφή βίντεο 77
- Λήψη φωτογραφιών 70

Κάρτα SIM/USIM
Κλείδωμα 44
Τοποθέτηση 15
Κάρτα μνήμης
Αφαίρεση 22
Μορφοποίηση 22
Τοποθέτηση 21
Κλείδωμα συσκευής 42
Κλήσεις
Αναμονή 56
Απόρριψη 50
Πραγματοποίηση 49
Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων 50
Πραγματοποίηση κλήσεων με πολλούς συνομιλητές (κλήσεις συνδιάσκεψης) 52
Προβολή αρχείων καταγραφής 56
Προώθηση 55
Ταχεία κλήση 93
Φραγή 55
Χρήση επιλογών εντός κλήσης 51, 52
Κωδικοί πρόσβασης 163
Λειτουργία FDN 54
Λειτουργία πτήσης 23
Μηνύματα
Αποστολή email 65
Αποστολή Google Mail 63
Αποστολή κειμένου 61
Αποστολή πολυμέσων 61
Προβολή email 65
Προβολή Google Mail 63
Προβολή αρχείων καταγραφής 56
Προβολή κειμένου 62
Προβολή πολυμέσων 62
Πρόσβαση σε τηλεφωνητή 62
Μπαταρία
Τοποθέτηση 15
Φόρτιση 17
Οθόνη
Γλώσσα 40
Ρυθμίσεις 148
Στυλ γραμματοσειράς 41
Φόντο 41
Φωτεινότητα 41
Οθόνη αφής
Κλείδωμα/ ξεκλείδωμα 30
Χρήση 24
Παγκόσμιο ρολόι 134
Περιεχόμενα συσκευασίας 11
Πραγματοποίηση κλήσεων με πολλούς συνομιλητές (κλήσεις συνδιάσκεψης) 52
Πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό 102
Ρυθμίσεις 143
Συλλογή 84
Συνδέσεις USB
Με Samsung Kies 115
Με Windows Media Player 116
Ως ασύρματο μόντεμ 126

Ως συσκευή κάμερας 116
Ως συσκευή πολυμέσων 116
Συνδέσεις VPN 130
Συνδεσιμότητα
AllShare Play 122
Bluetooth 127
NFC 139
Wi-Fi 117
Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας 125
Συνδέσεις GPS 129
Συνδέσεις USB 115
Συνδέσεις VPN 130
Φωτογραφίες
Λήψη 70
Προβολή 85
Χάρτες
Αναζήτηση για κοντινά μέρη 110
Αναζήτηση για τοποθεσίες 108
Κοινή χρήση θέσεων 107
Λήψη οδηγιών 108
Χρήση της πλοήγησης 109
Χρονομετρητής 135
Χρονόμετρο 135
AllShare Cast 121
AllShare Play 122
Android Beam 140
Bluetooth 127
Google Latitude 107
Google Mail 62
Google Maps 107
Google Talk 67
Internet 102
MP3 player 88
NFC 139
Play Store 111
Samsung Apps 112
S Beam 141
Tethering
Μέσω Bluetooth 127
Μέσω USB 126
Μέσω Wi-Fi 125
Wi-Fi 117
YouTube 112

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

## Για να εγκαταστήσετε το Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Samsung Kies από την ιστοσελίδα της Samsung (**www.samsung.com/kies**) και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή με καλώδιο USB.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)